

# SND/BA/90/DW

# SND/BA/90/UP


Giunti con snodo a 90° per aste BA/90  
90° articulated joints for BA/90 booms




IS96 Rev03  
26/10/2018

## SND/BA/90/DW


AGILIK 1PE • AGILIK 4 • AGILIK 6

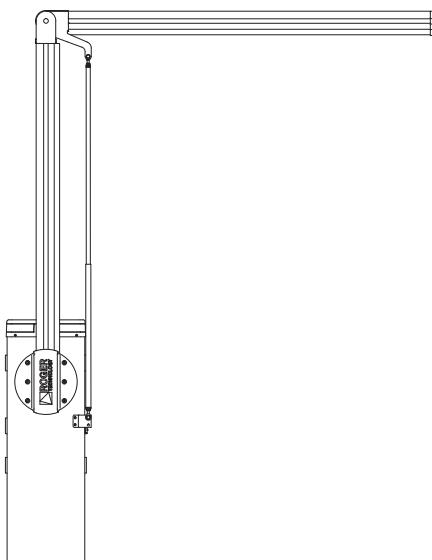

KB 1PE • KB 4 • KB 6

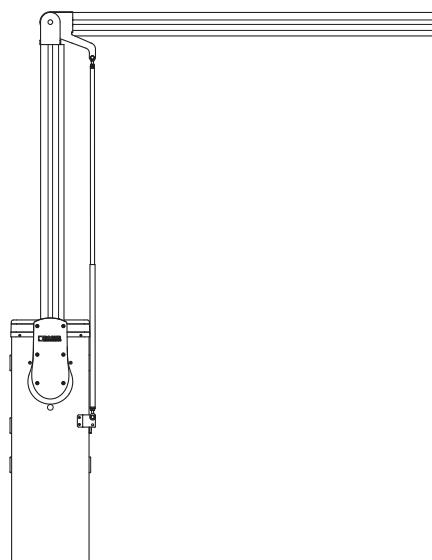


BIONIK 1PE • BIONIK 4HP • BIONIK 6

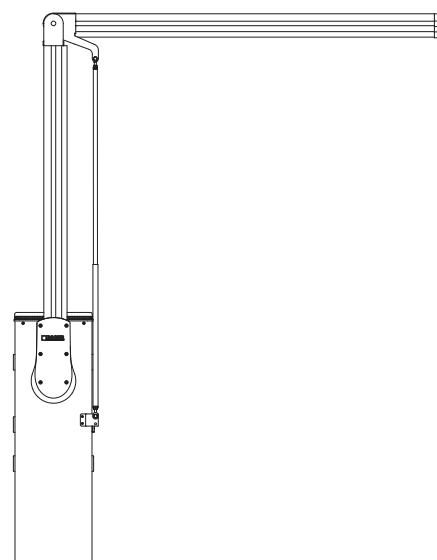


## SND/BA/90/UP


AGILIK 1PE • AGILIK 4 • AGILIK 6

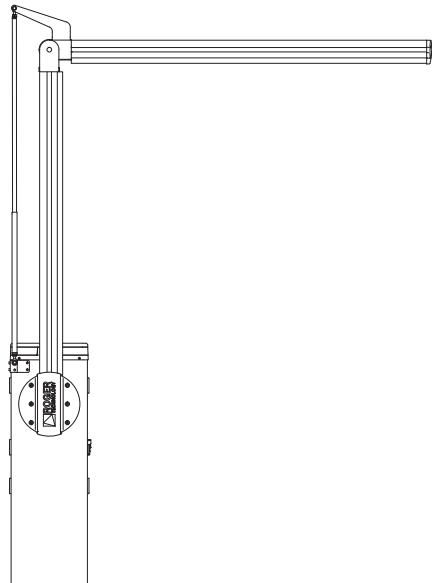

KB 1PE • KB 4 • KB 6

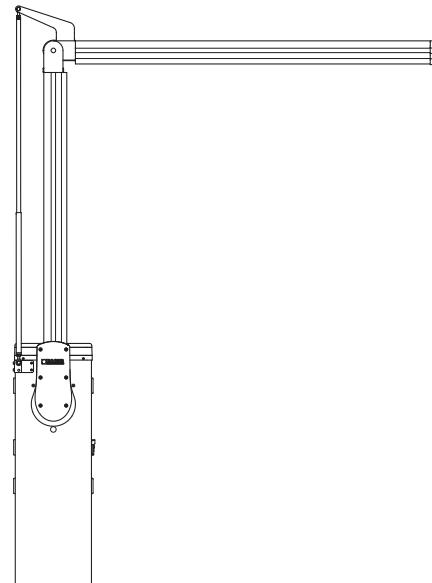

BIONIK 1PE • BIONIK 4HP • BIONIK 6

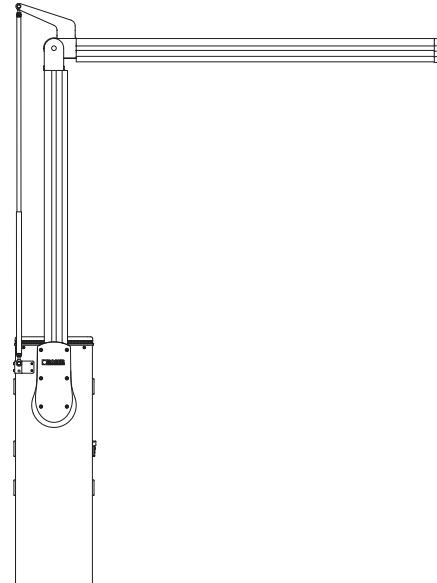

**ROGER TECHNOLOGY**

Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA  
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024  
info@rogertechnology.com • [www.rogertechnology.com](http://www.rogertechnology.com)

CODICE NUOVO • NEW CODE  
NEUER KODE • NOUVEAU CODE  
NUEVO CÓDIGO • NOVO CÓDIGO

CODICE VECCHIO • OLD CODE  
ALTER KODE • ANCIEN CODE  
CÓDIGO ANTIGUO • CÓDIGO ANTIGO

SND/BA/90/DW

AG/BAJ/02

SNB/BA/90/UP

AG/BAJ03

AG/004  
AG/004/115  
AG/006  
AG/006/115  
AG/001PE

KB/004  
KB/004/115  
KB/006  
KB/006/115  
KB/001PE


BI/004HP  
BI/004HP/115  
BI/006  
BI/006/115  
BI/001PE

## SND/BA/90/DW

### AGILIK 1PE • AGILIK 4 • AGILIK 6

### KB 1PE • KB 4 • KB 6

### BIONIK 1PE • BIONIK 4HP • BIONIK 6

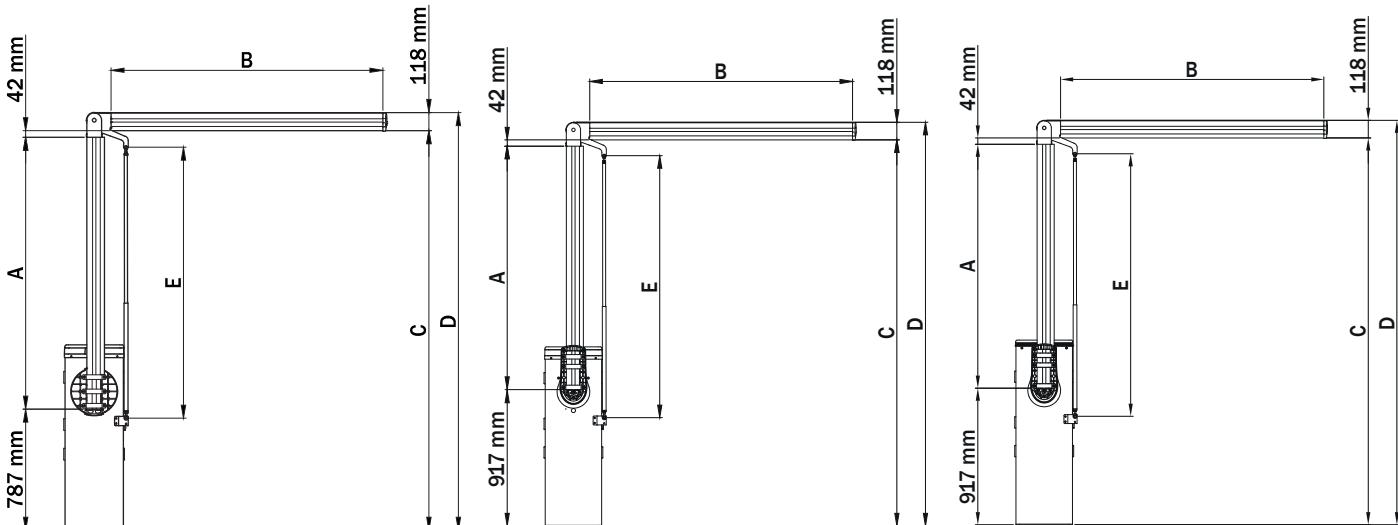

	A	B	C	D	E
min	1200	500			
max	1700	3000	A+830	A+947	A-5

	A	B	C	D	E
min	1070	500			
max	1570	3000	A+960	A+1077	A+125


	A	B	C	D	E
min	1070	500			
max	1570	3000	A+960	A+1077	A+125

## SND/BA/90/UP

### AGILIK 1PE • AGILIK 4 • AGILIK 6

### KB 1PE • KB 4 • KB 6

### BIONIK 1PE • BIONIK 4HP • BIONIK 6

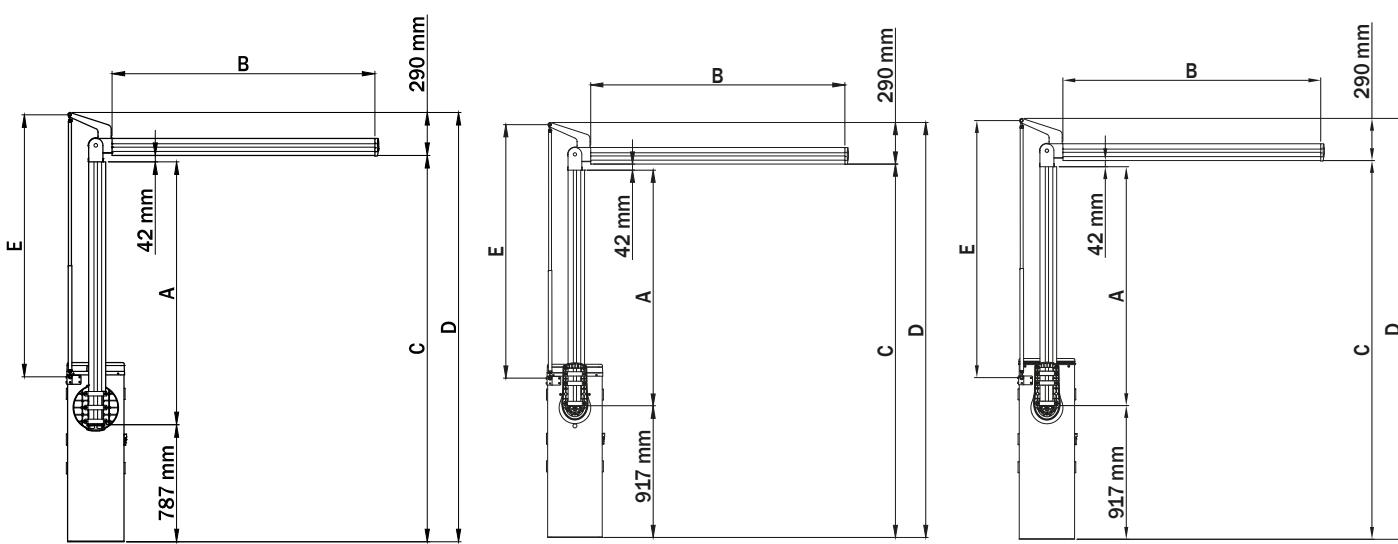

	A	B	C	D	E
min	1180	500			
max	1680	3000	A+830	A+1120	A-5

	A	B	C	D	E
min	1050	500			
max	1500	3000	A+960	A+1250	A+125

	A	B	C	D	E
min	1050	500			
max	1500	3000	A+960	A+1250	A+125



Tutte le misure riportate sono espresse in mm, salvo diversa indicazione • All measurements are expressed in mm unless otherwise indicated.  
Alle angegebenen Abmessungen sind in mm ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben • Toutes les mesures reportées sont exprimées en mm, sauf indication contraire • Todas las medidas se expresan en mm, salvo indicación contraria. • Todas as medidas indicadas estão em mm, a não ser que seja indicado de outra forma.

# 1. INSTALLAZIONE • INSTALLATION • INSTALLATION • INSTALLATION • INSTALACIÓN • INSTALAÇÃO

**IT** Prima di installare il giunto con snodo a 90° **SND/BA/90/DW** oppure **SND/BA/90/UP**, verificare le misure del varco e i limiti di impiego indicati nelle tabelle di pag. 2.

Quando individuato lo snodo più idoneo all'installazione, procedere con la preparazione dell'asta:

1. Togliere il profilo in gomma e i due profili luci asta.
2. Tagliare l'asta perpendicolarmente in due spezzoni [A] e [B] conformemente alle dimensioni indicate nelle tabelle di pag. 2.
3. Smaltire adeguatamente e ai sensi delle norme locali vigenti, eventuali sfridi.

**EN** Before installing the connector with 90° pivot point **SND/BA/90/DW** or **SND/BA/90/UP**, check the gate measurements and usage limits indicated in the tables on page 2.

When you have selected the most suitable pivot point for installation, you can prepare the boom:

1. Remove the rubber profile and the two boom light profile.
2. Cut the boom perpendicularly into two sections **[A]** and **[B]**, respecting the dimensions indicated in the tables on page 2.
3. Dispose of any waste in accordance with the local regulations in force.

**DE** Vor der Installation des 90° Gelenkstücks **SND/BA/90/DW** oder **SND/BA/90/UP** die Maße des Durchgangs und die in den Tabellen auf Seite 2 angegebenen Einsatzgrenzen prüfen.

Nachdem das für die Installation am besten geeignete Gelenkstück ermittelt wurde, muss der Schlagbaum vorbereitet werden:

1. Das Gummiprofil und die zwei Lichterprofilen für den Schlagbaum entfernen.
2. Den Schlagbaum im rechten Winkel in zwei Teile **[A]** und **[B]** schneiden, die entsprechenden Größen sind in den Tabellen auf Seite 2 angegeben.
3. Eventuellen Abfall entsprechend den geltenden lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

**FR** Avant de poser le joint à rotule à 90° **SND/BA/90/DW** ou **SND/BA/90/UP**, vérifier les mesures de l'accès et les limites d'usage indiquées dans les tableaux de la page 2.

Après avoir identifié l'articulation la mieux appropriée, il faut préparer la barrière.

1. Déposer le profilé caoutchouté et le 2 profilé d'éclairage de la barrière.
2. Découper la barrière perpendiculairement en deux bouts **[A]** et **[B]** selon les dimensions reportées dans les tableaux de la page 2.
3. Traiter les chutes éventuelles en observant la législation locale en vigueur sur le traitement des déchets.

**ES** Antes de instalar la junta con articulación de 90° **SND/BA/90/DW** o **SND/BA/90/UP**, compruebe las medidas de la barrera y los límites de uso indicados en las tablas de la pág. 2.

Cuando se identifique la articulación más adecuada para la instalación, proceda con la preparación del asta:

1. Quite el perfil de goma y los perfiles de luces del asta.
2. Corte el asta perpendicularmente en dos partes **[A]** y **[B]** según las dimensiones indicadas en las tablas de la pág. 2.
3. Elimine adecuadamente y conforme a las normas locales vigentes los eventuales desechos.

**PT** Antes de instalar a junta com articulação 90° **SND/BA/90/DW** ou **SND/BA/90/UP**, verifique as medidas da passagem e os limites de uso indicados nas tabelas da pág. 2.

Assim que for identificada a articulação mais adequada para a instalação, prosiga com a preparação da haste:

1. Remova o perfil de borracha e os perfis das luzes da haste.
2. Corte a haste perpendicularmente em dois pedaços **[A]** e **[B]** de acordo com as dimensões indicadas nas tabelas da pág. 2.
3. Descarte corretamente e de acordo com os regulamentos locais, os eventuais resíduos.

**AG/001PE•AG/004•AG/006•KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006**

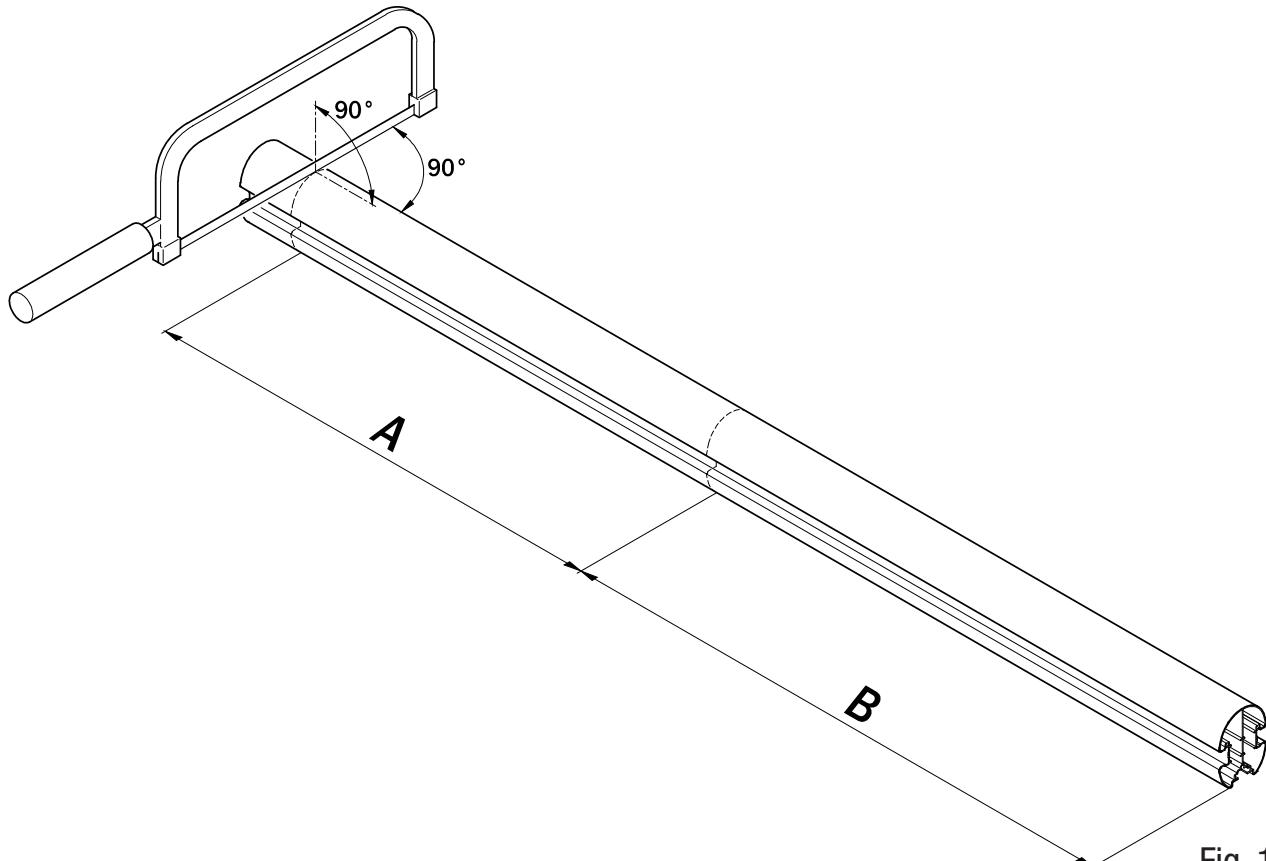


Fig. 1

**IT**

1. Fissare il profilo "A" al supporto asta (Fig. 2).
2. Inserire i 2 giunti con flange di rotazione "F" nell'estremità libera del profilo "A", come indicato in Fig. 3.
3. Fissare esternamente con 4 + 4 viti autoforanti in dotazione ("Z").

**EN**

1. Fasten section "A" to the beam support (Fig. 2).
2. Insert the 2 joints with the rotation flange "F" on the free end of section "A", as indicated in Fig. 3.
3. Externally fasten with the 4 + 4 self-perforating screws supplied ("Z").

**DE**

1. Das Stück "A" auf der Stangenhalterung befestigen (Abb. 2).
2. Die beiden Verbindungsstücke mit Drehflansch "F" an das freie äußere Ende des Stangenstücks "A" wie in der Abb. 3 einsetzen.
3. Mit den mitgelieferten 4+4 selbst bohrenden Schrauben("Z") befestigen.

**FR**

1. Fixer l'axe "A" au support de la tige (Fig. 2).
2. Insérer les 2 joints avec des brides de rotation "F" dans l'extrémité libre de l'axe "A", comme indiqué sur la
3. Fig. 3. Fixer extérieurement à l'aide de 4 + 4 vis autoforeuses fournies en dotation ("Z").

**ES**

1. Fije la sección "A" al soporte de la barra (Fig. 2).
2. Introduzca las 2 juntas con bridas giratorias "F" en el extremo libre de la sección "A", tal como se muestra en la Fig. 3.
3. Fije por fuera con los 4 + 4 tornillos autoporantes suministrados ("Z").

**PT**

1. Fixar o tronco "A" ao suporte da haste (Fig. 2).
2. Inserir as 2 juntas com flanges de rotação "F" na extremidade livre do tronco "A", como indicado na Fig. 3.
3. Fixar externamente com os 4 + 4 parafusos perfuradores fornecidos ("Z").

### AG/001PE•AG/004•AG/006

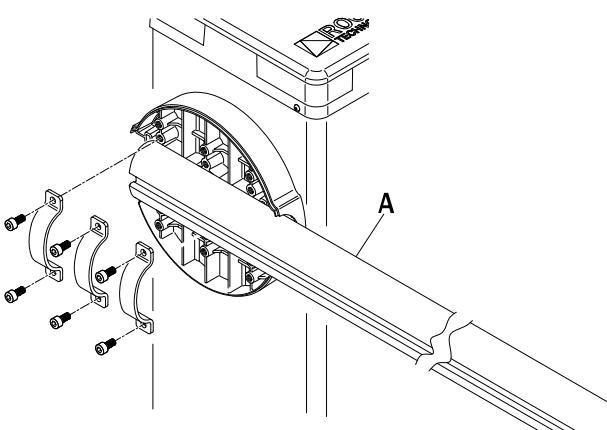


Fig. 2

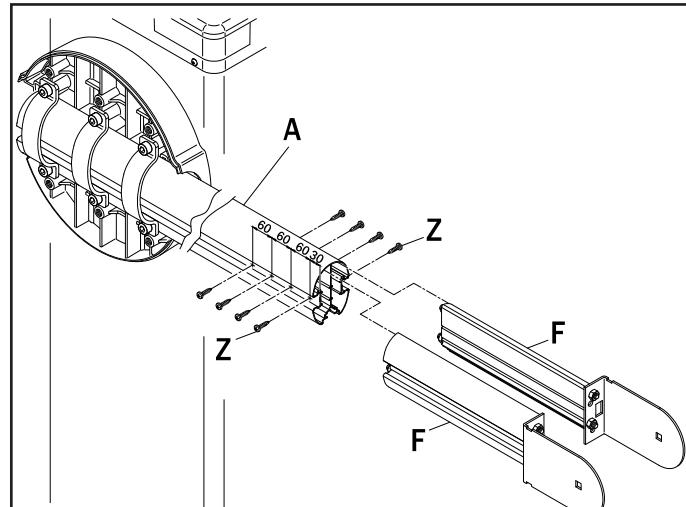


Fig. 3

### KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006

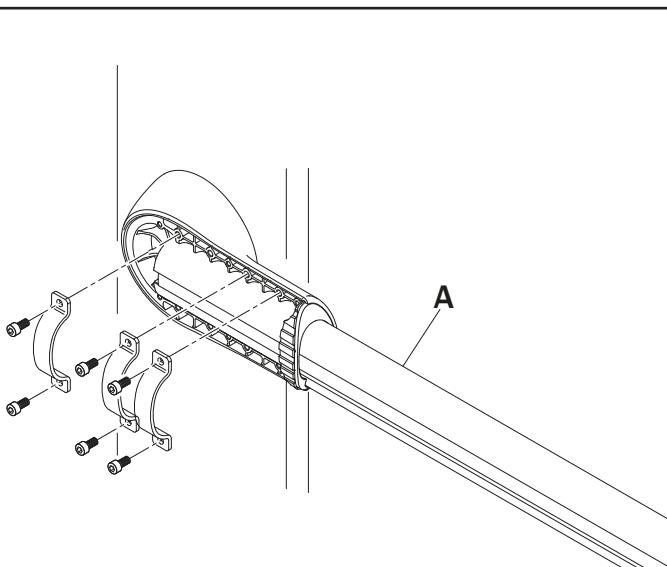


Fig. 2

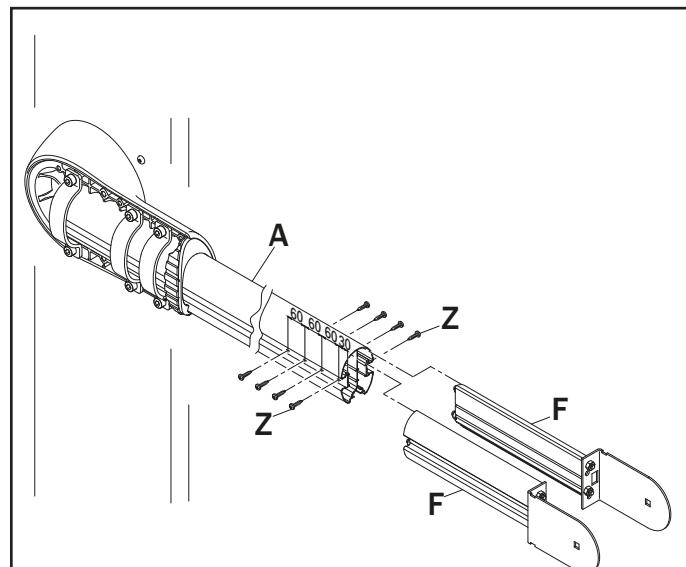


Fig. 3

**IT**

- Assemblare ora le 2 flange di rotazione [G] (per il modello **SND/BA/90/DW**) oppure [H] (per il modello **SND/BA/90/UP**) fissandole nell'estremità libera del profilo [B], come indicato in **Fig. 4** oppure **Fig. 5**, a seconda del modello prescelto.
- Fissare esternamente con 4 + 4 viti autoforanti in dotazione [Z].

**EN**

- Now assemble the 2 rotation flanges [G] (for model **SND/BA/90/DW**) or [H] (for model **SND/BA/90/UP**) fastening them to the free end of section [B], as indicated in **Fig. 4** or **Fig. 5**, according to the chosen model.
- Externally fasten with the 4 + 4 self-perforating screws supplied [Z].

**DE**

- Jetzt die 2 Drehflansche [G] (für das Modell **SND/BA/90/DW**) oder [H] (für das Modell **SND/BA/90/UP**) an dem äußeren freien Ende des Stangenstücks [B] wie in der **Abb. 4** oder **Abb. 5**, je nach dem gewählten Modell, befestigen. Mit den mitgelieferten 4+4 selbst bohrenden Schrauben [Z] befestigen.

**FR**

- Assembler maintenant les 2 brides de rotation [G] (pour le modèle **SND/BA/90/DW**) ou [H] (pour le modèle **SND/BA/90/UP**) en les fixant au niveau de l'extrême libre de l'axe [B], comme indiqué sur la **Fig. 4** ou **Fig. 5**, en fonction du modèle choisi précédemment.
- Fixer extérieurement à l'aide de 4 + 4 vis autoforeuses fournies en dotation [Z].

**ES**

- Ensamble ahora las 2 bridas giratorias [G] (para el modelo **SND/BA/90/DW**) o bien, [H] (para el modelo **SND/BA/90/UP**) fijándolas en el extremo libre de la sección [B], tal como se muestra en la **Fig. 4** o bien, **Fig. 5**, según el modelo elegido.
- Fije por fuera con los 4 + 4 tornillos autoperforantes suministrados [Z].

**PT**

- Montar então os 2 flanges de rotação [G] (para o modelo **SND/BA/90/DW**) ou [H] (para o modelo **SND/BA/90/UP**) fixando-os na extremidade livre do tronco [B], como indicado na **Fig. 4** ou **Fig. 5**, de acordo com o modelo escolhido.
- Fixar externamente com os 4 + 4 parafusos perfuradores fornecidos [Z].

## SND/BA/90/DW

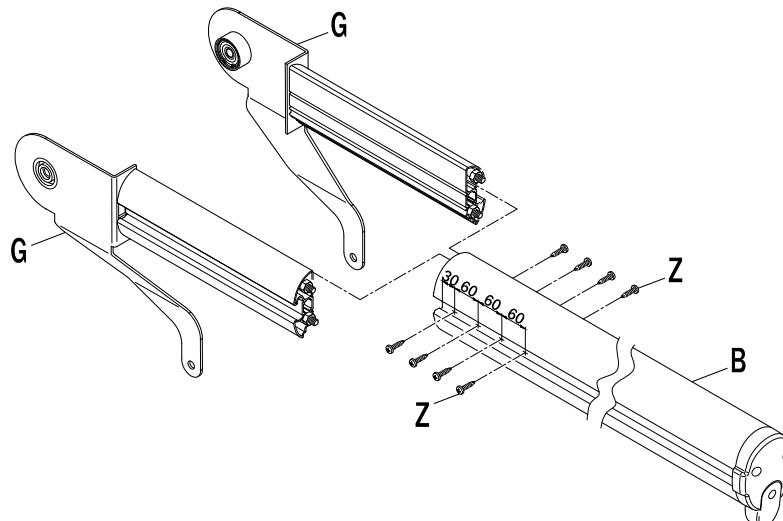


Fig. 4

## SND/BA/90/UP

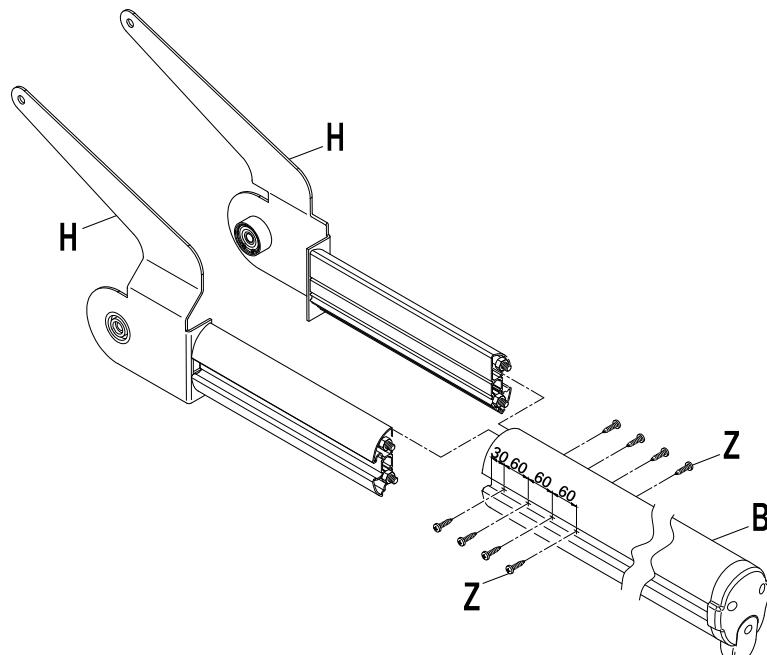


Fig. 5

**IT** Fissare insieme i due profili "A" e "B", utilizzando le viti, le rondelle e i dadi M10 in dotazione, nell'ordine indicato in **Fig. 6** (per SND/BA/90/DW) oppure **Fig. 7** (per SND/BA/90/UP).

**EN** Fasten the two sections "A" and "B" together using the screws, washers and M10 nuts supplied, in the order indicated in **Fig. 6** (for SND/BA/90/DW) or **Fig. 7** (for SND/BA/90/UP).

**DE** Die beiden Stangenstücke "A" und "B" zusammen mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und M10 Muttern in der in der **Abb. 6** (für SND/BA/90/DW) oder **Abb. 7** (für SND/BA/90/UP) angegebenen Reihenfolge zusammen fest verbinden.

**FR** Fixer ensemble les deux axes "A" et "B", en utilisant les vis, les rondelles et les écrous M10 fournis en dotation, dans l'ordre indiqué sur la **Fig. 6** (pour SND/BA/90/DW) ou **Fig. 7** (pour SND/BA/90/UP).

**ES** Fije las dos secciones "A" y "B" entre sí, utilizando los tornillos, las arandelas y las tuercas M10 suministradas siguiendo el orden indicado en la **Fig. 6** (para SND/BA/90/DW) o bien, **Fig. 7** (para SND/BA/90/UP).

**PT** Fixar juntos os dois troncos "A" e "B", utilizando os parafusos, anilhas e porcas M10 fornecidos na ordem indicada na **Fig. 6** (para SND/BA/90/DW) ou **Fig. 7** (para SND/BA/90/UP).

## SND/BA/90/DW

### AG/001PE•AG/004•AG/006

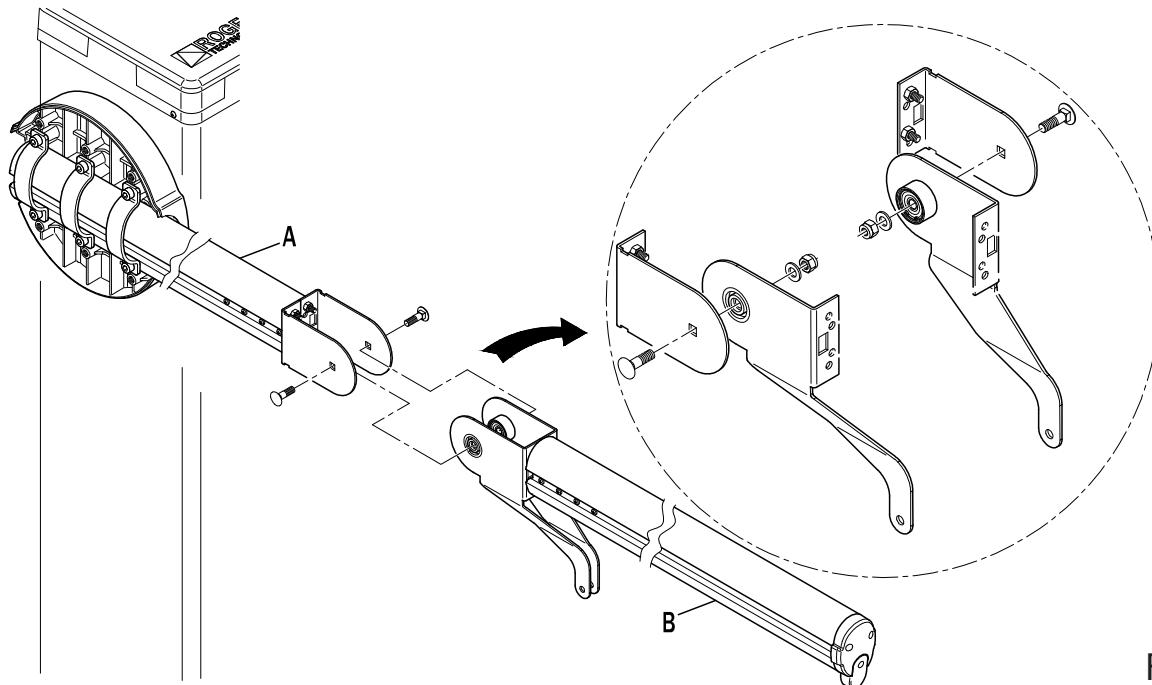


Fig. 6

### KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006

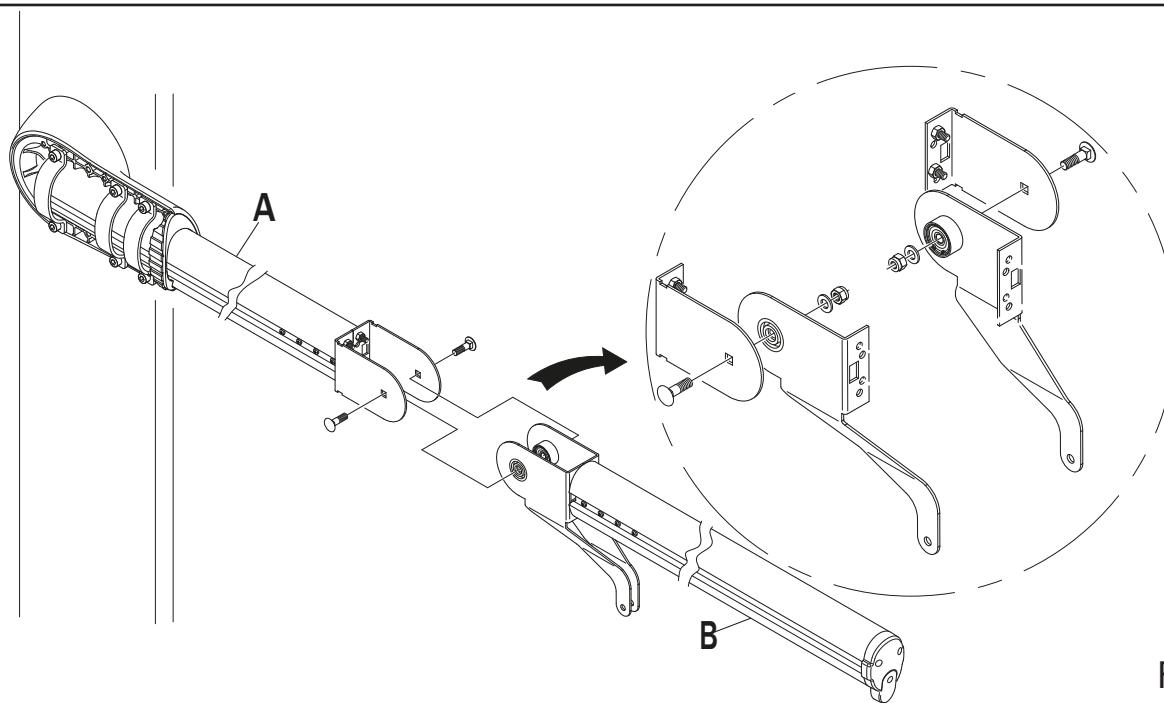


Fig. 6

# SND/BA/90/UP

AG/001PE•AG/004•AG/006

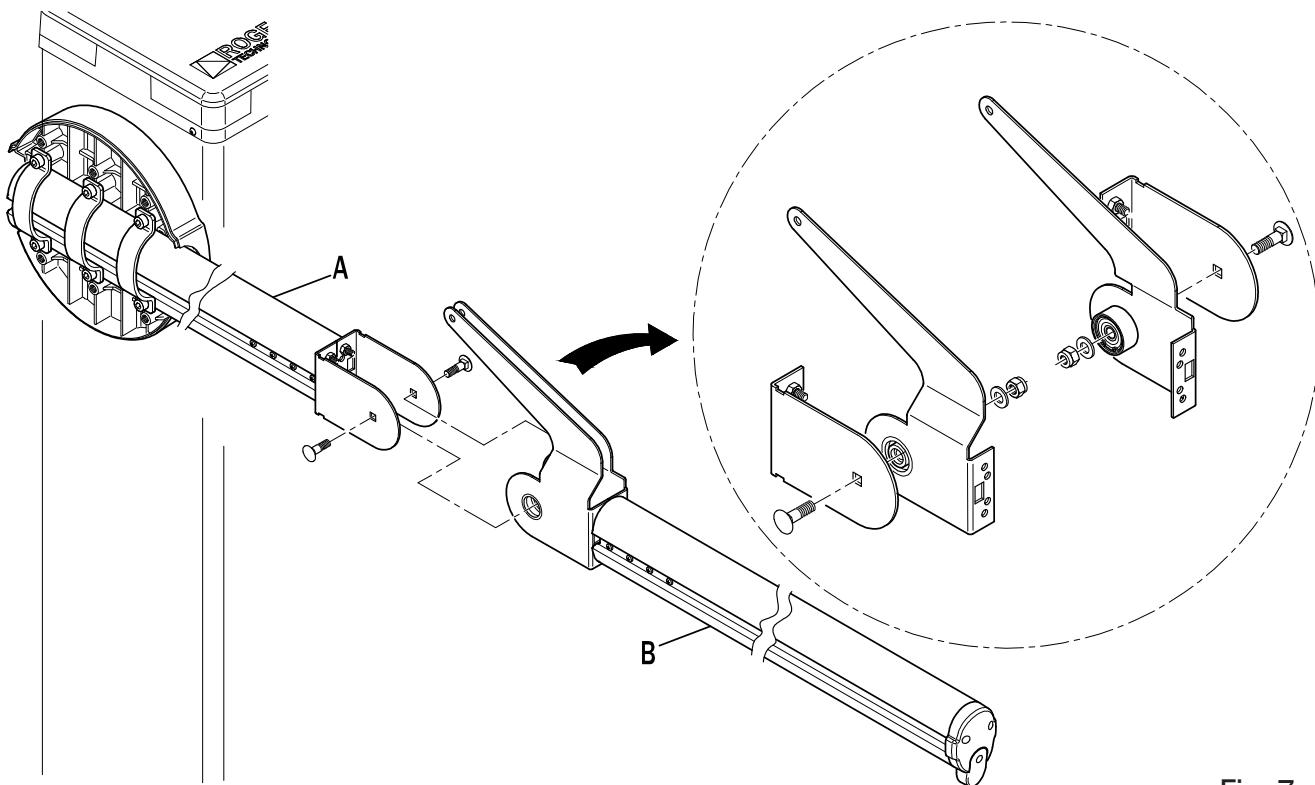


Fig. 7

KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006

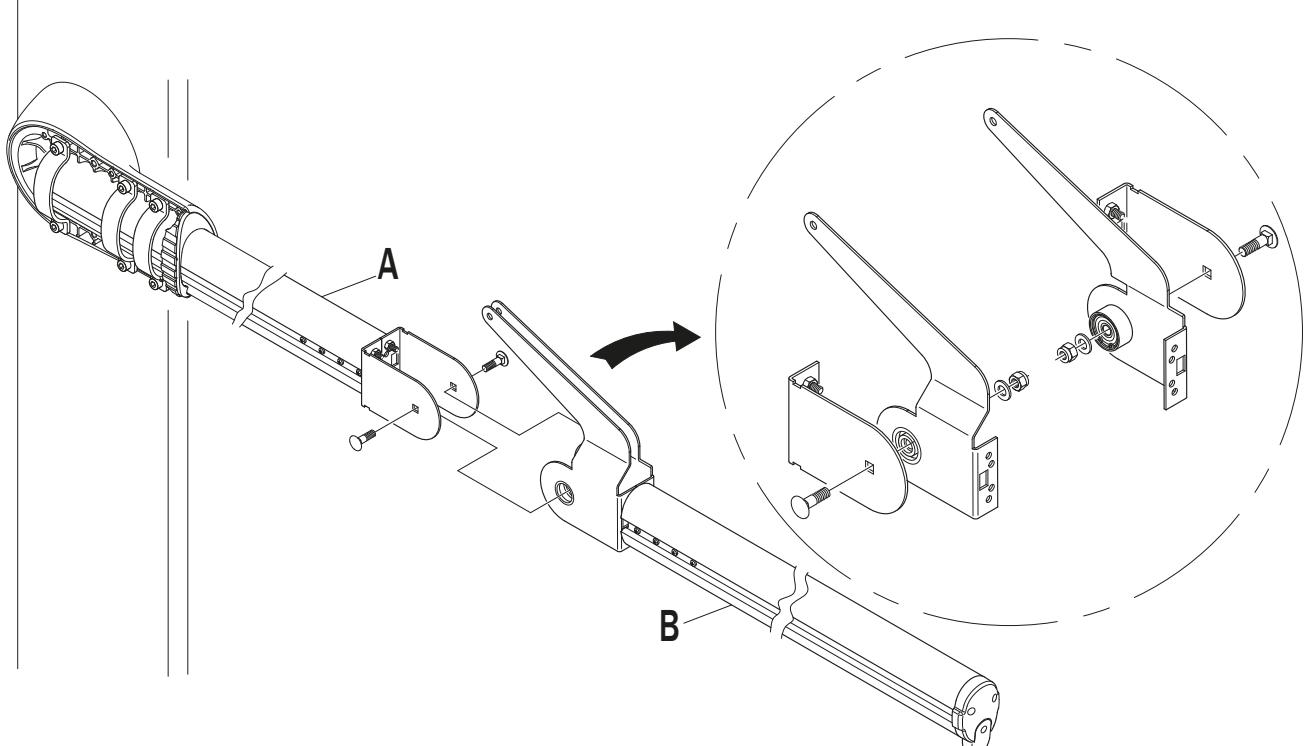


Fig. 7

**IT**

Fissare i coperchi di finitura in plastica con le viti autofilettanti in dotazione, seguendo le indicazioni di **Fig. 8** (per SND/BA/90/DW) e **Fig. 9** (per SND/BA/90/UP).

**EN**

Fasten the plastic finishing covers with the self-threading screws supplied, following the instructions in **Fig. 8** (for SND/BA/90/DW) and **Fig. 9** (for SND/BA/90/UP).

**DE**

Schrauben Sie die Plastikabschlussplatten mit den mitgelieferten selbstschraubenden wie in **Abb. 8** (für SND/BA/90/DW) und **Abb. 9** (für SND/BA/90/UP) befestigt werden.

**FR**

Fixer les couvercles de finition en plastique avec les vis autofileuses fournies en dotation, en suivant les indications de la **Fig. 8** (pour SND/BA/90/DW) et **Fig. 9** (pour SND/BA/90/UP).

**ES**

Fijar las tapas de acabado de plástico con los tornillos autorroscantes suministrados, siguiendo las indicaciones de la **Fig. 8** (para SND/BA/90/DW) y **Fig. 9** (para SND/BA/90/UP).

**PT**

Fixar as duas tampas de terminação em plástico com os parafusos perfurantes fornecidos, seguindo as indicações da **Fig. 8** (para SND/BA/90/DW) e **Fig. 9** (para SND/BA/90/UP).

## SND/BA/90/DW

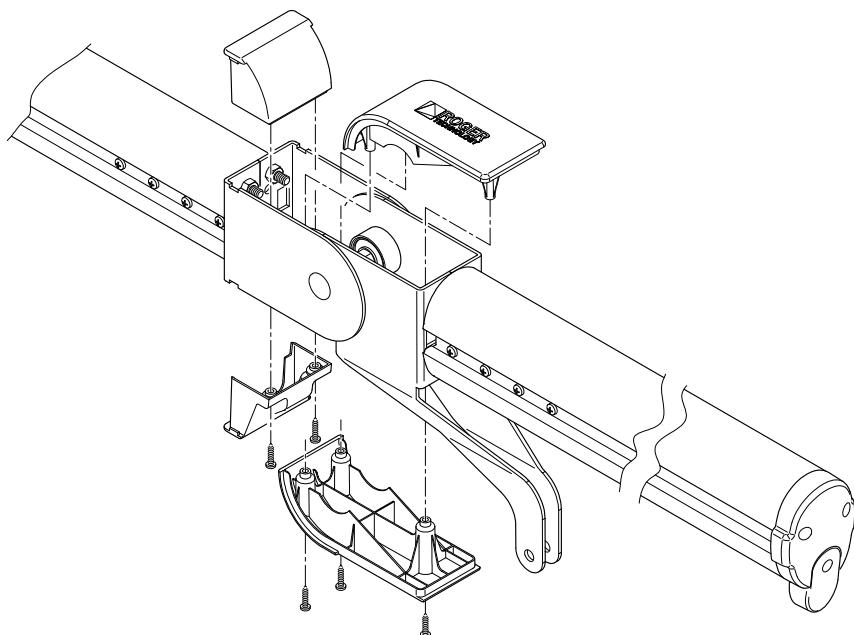


Fig. 8

## SND/BA/90/UP

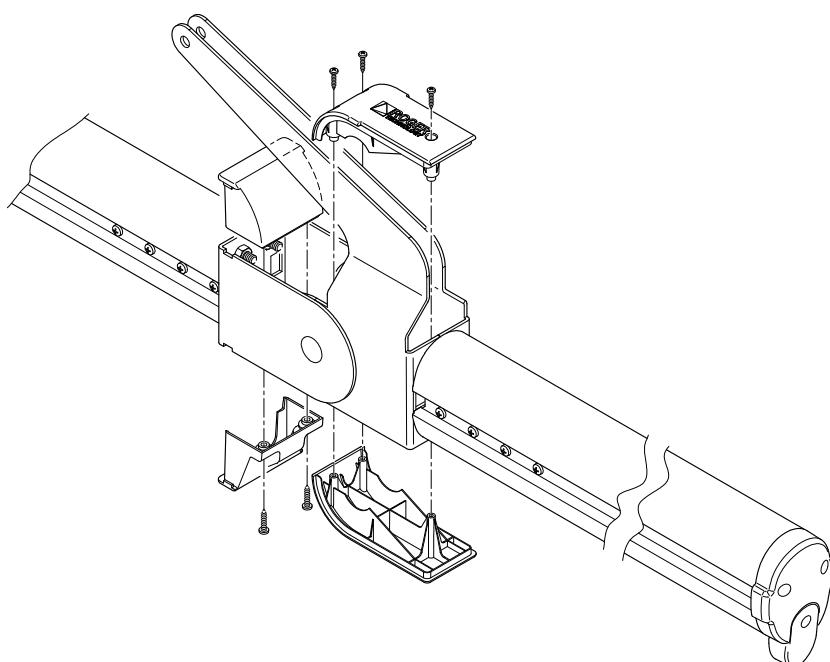


Fig. 9

**IT**

Eseguire con il trapano 4 fori **Ø6,5 mm** seguendo attentamente le quote di centraggio indicate in **Fig. 10** (per **SND/BA/90/DW**) oppure in **Fig. 11** (per **SND/BA/90/UP**).

**Attenzione:** le 3 figure indicano l'installazione di una barriera sinistra, rispetto al senso di marcia: qualora la barriera fosse destra, i fori devono essere eseguiti nel lato opposto della cassa, in modo speculare.

**EN**

Make 4 holes **Ø6,5 mm** with a drill, carefully following the centring measurements indicated in **Fig. 10** (for **SND/BA/90/DW**) or in **Fig. 11** (for **SND/BA/90/UP**).

**Attention:** the 3 figures indicate installation of a left barrier, based on the working direction: if the barrier is to the right, the perforations must be made on the side opposite the case, mirroring it.

**DE**

Mit der Bohrmaschine 4 Löcher **Ø6,5 mm** bohren, dabei sorgfältig die in der **Abb. 10** (für **SND/BA/90/DW**) oder **Abb. 11** (für **SND/BA/90/UP**) angegebenen Zentrierpositionen einhalten.

**Achtung:** Die 3 Abbildungen zeigen die Installation einer von der Fahrtrichtung aus linken Schranke: Wenn die Schranke rechts sein sollte, müssen die Löcher auf der dem Gehäuse entgegengesetzten Seite gespiegelt gebohrt werden.

**FR**

Réaliser à l'aide d'une perceuse 4 trous **Ø 6,5 mm** en suivant attentivement les cotes de centrage indiquées sur la **Fig. 10** (pour **SND/BA/90/DW**) ou sur la **Fig. 11** (pour **SND/BA/90/UP**).

**Attention:** les 3 figures indiquent l'installation d'une barrière à gauche, par rapport au sens de marche : dans le cas où la barrière est à droite, les trous doivent être effectués du côté opposé à la caisse, de manière symétrique.

**ES**

Realice con el taladro 4 orificios de **Ø6,5 mm** respetando las distancias de centrado indicadas en la **Fig. 10** (para **SND/BA/90/DW**) o bien, **Fig. 11** (para **SND/BA/90/UP**).

**Atención:** las 3 figuras muestran la instalación de una barrera izquierda, con respecto al sentido de marcha: si la barrera fuese derecha, los orificios deberán realizarse en el lado contrario de la caja, de forma especular.

**PT**

Fazer 4 furos de **Ø6,5 mm** com a furadeira, seguindo atentamente as quotas de centragem indicadas na **Fig. 10** (para **SND/BA/90/DW**) ou na **Fig. 11** (para **SND/BA/90/UP**).

**Atenção:** as 3 figuras indicam a instalação de uma barreira à esquerda com relação ao sentido de marcha: no caso em que a barreira seja à direita, os furos devem ser executados no lado oposto da caixa, de modo especular.

## SND/BA/90/DW

### AG/001PE•AG/004•AG/006

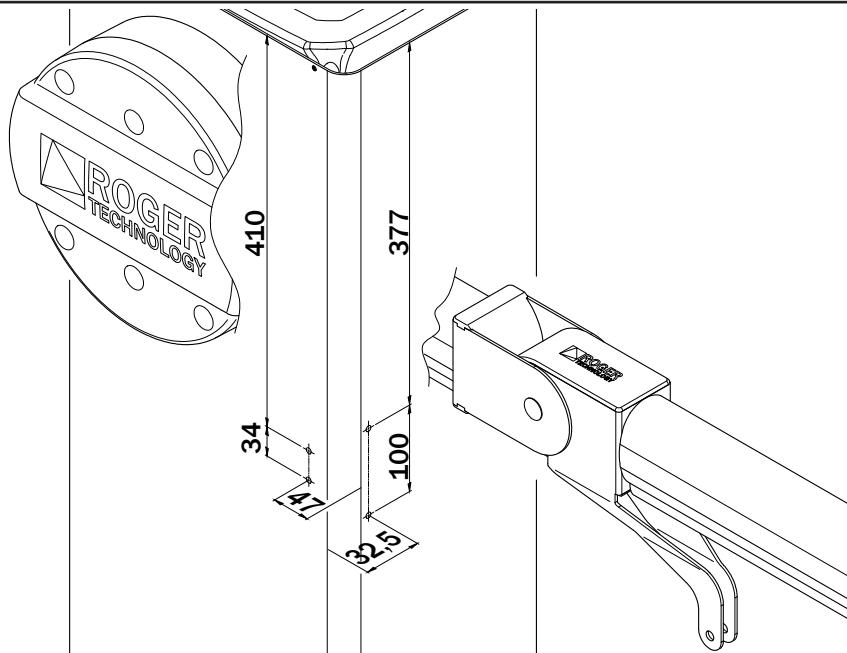


Fig. 10

## SND/BA/90/UP

### AG/001PE•AG/004•AG/006

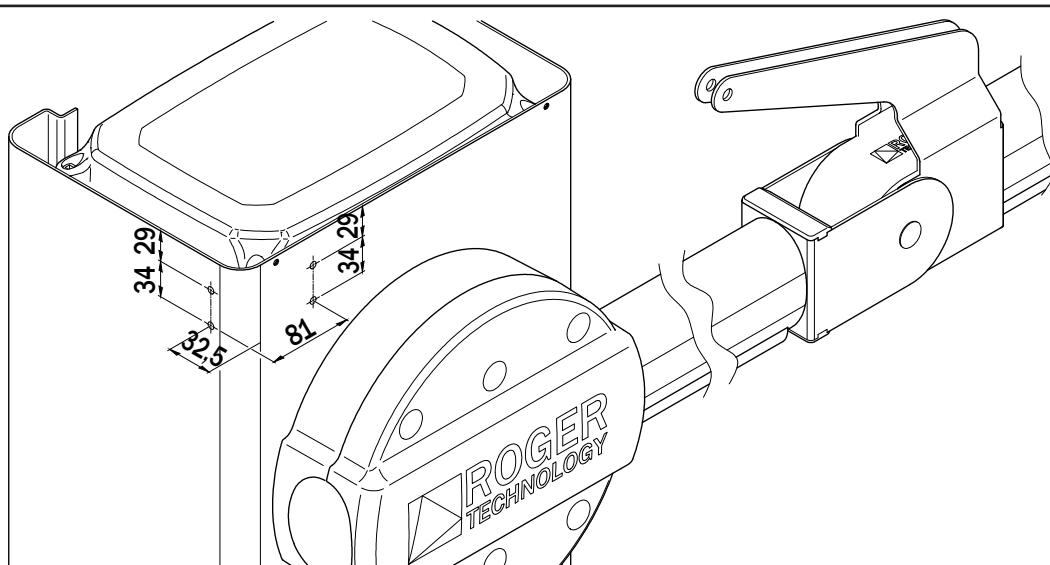


Fig. 11

## SND/BA/90/DW

KB/001PE•KB/004•KB/006

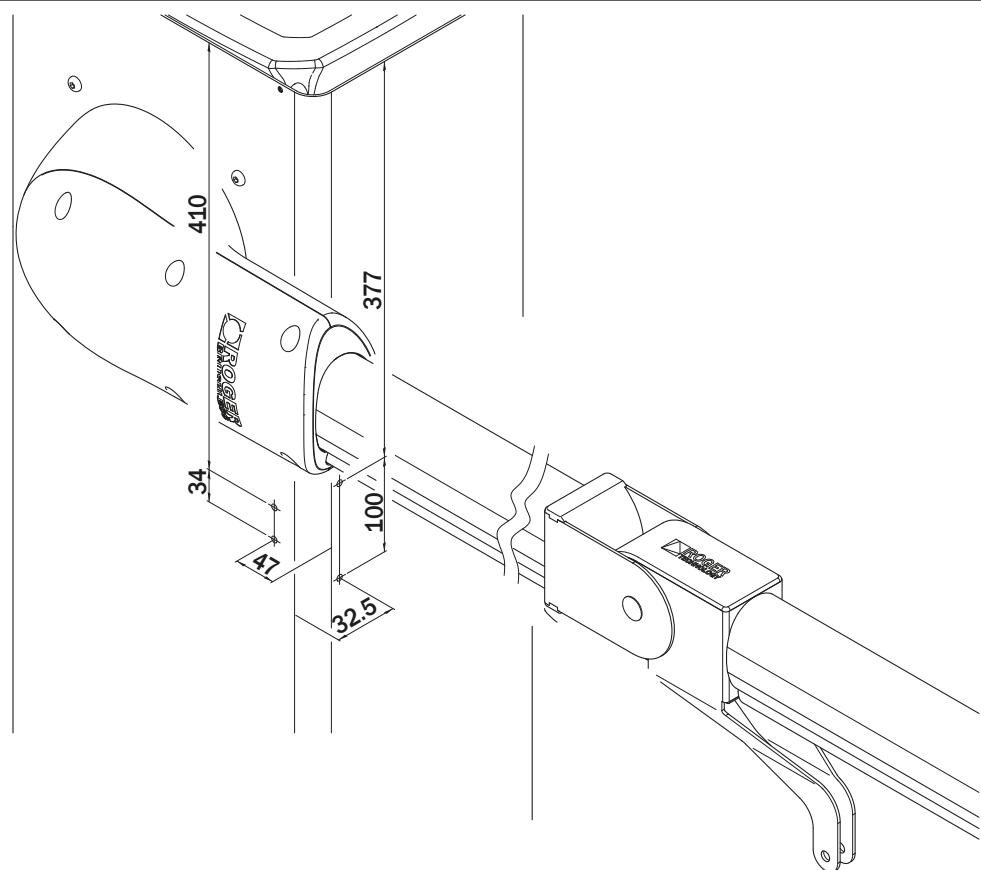


Fig. 10

## SND/BA/90/UP

KB/001PE•KB/004•KB/006

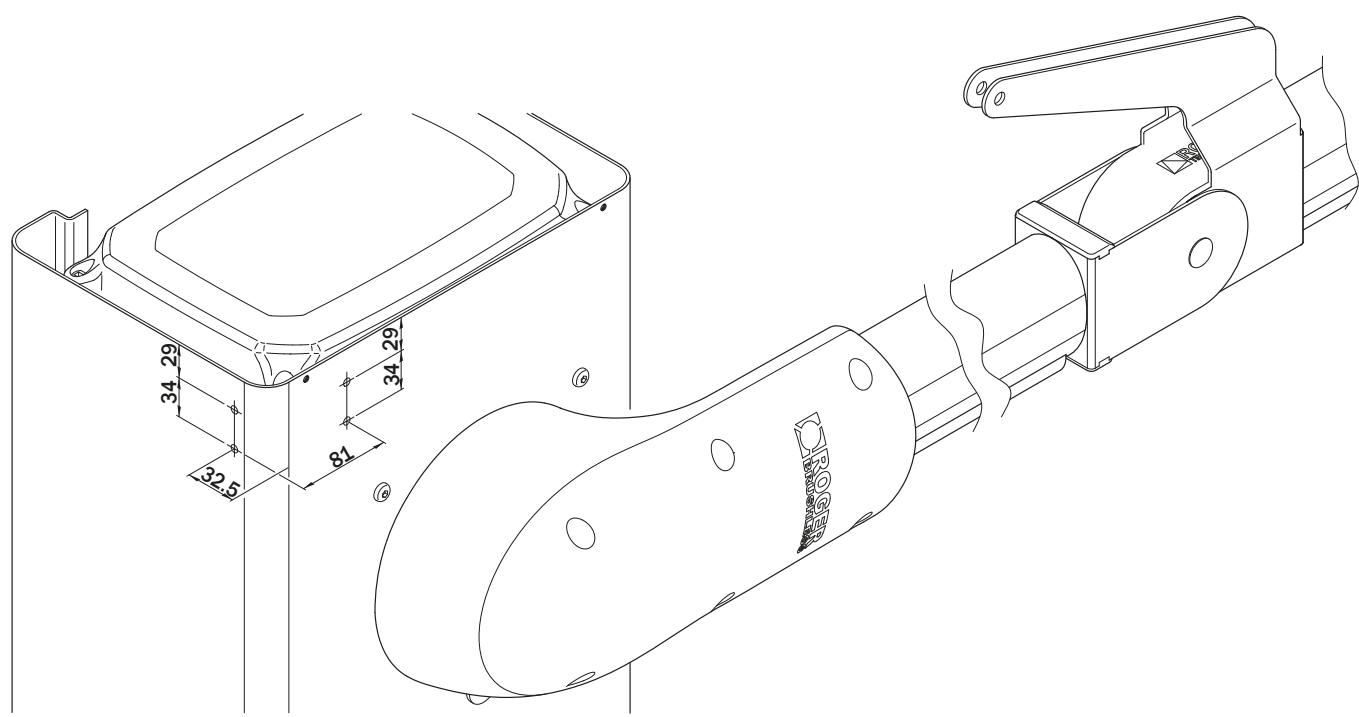


Fig. 11

## SND/BA/90/DW

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

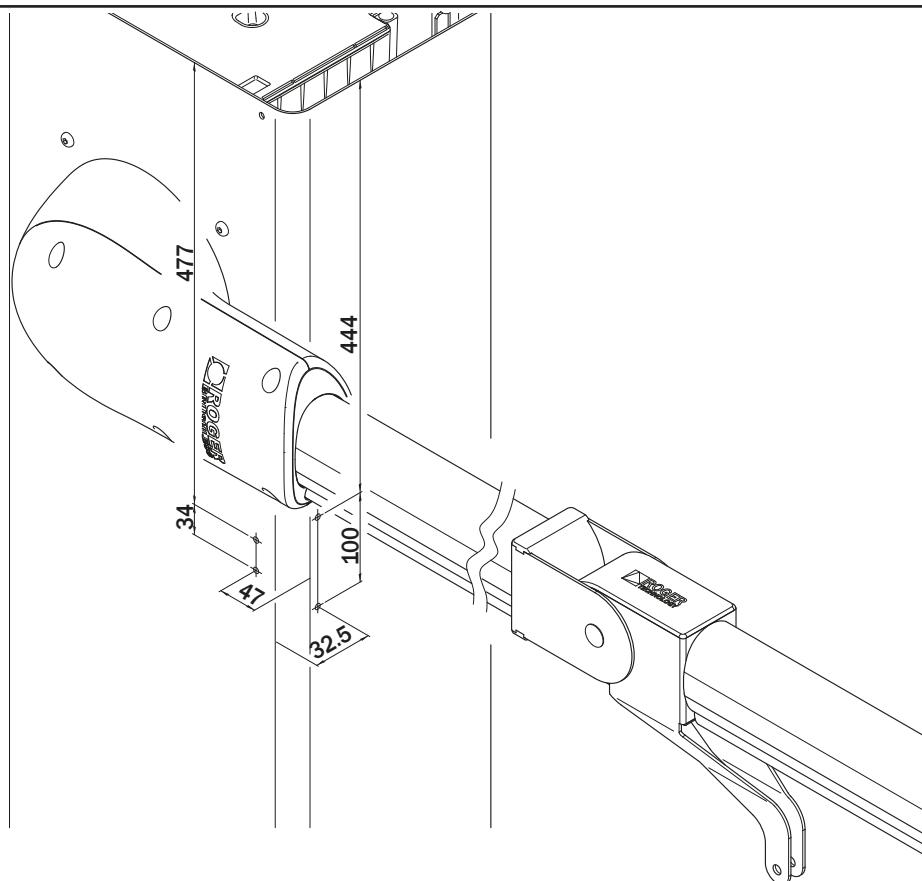


Fig. 10

## SND/BA/90/UP

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

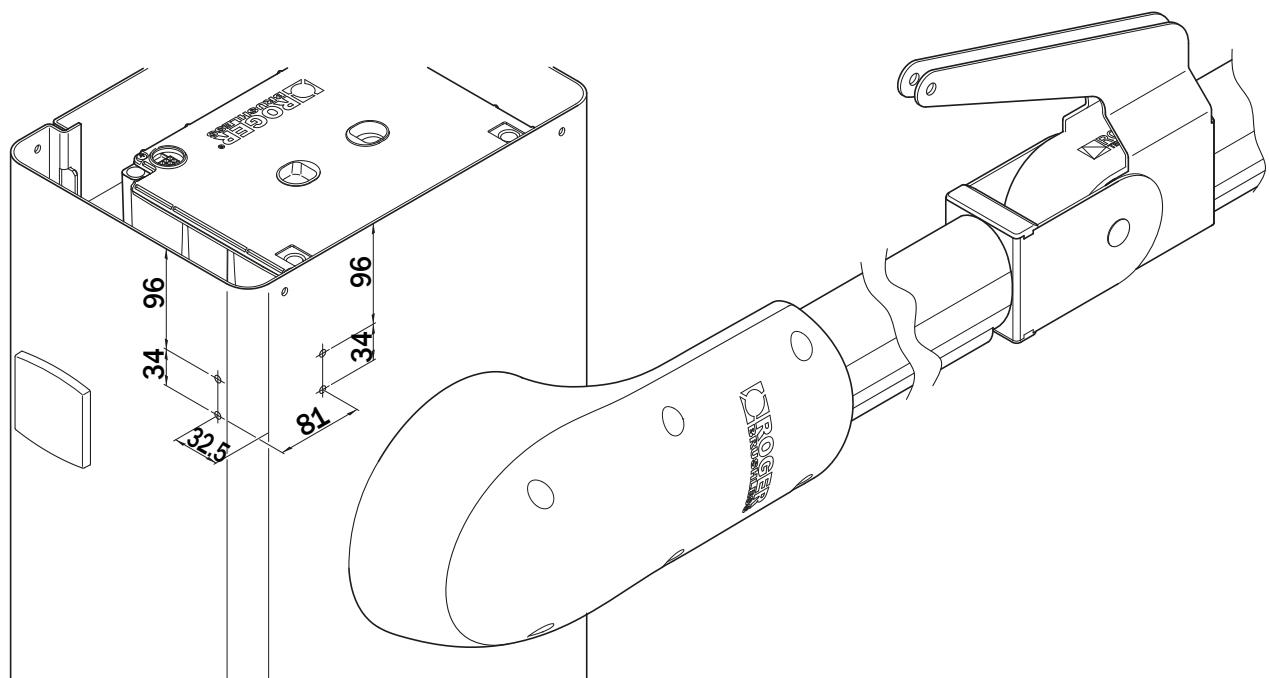


Fig. 11

**IT**

Montare, sull'armadio della barriera, la piastra di fissaggio del tirante, utilizzando le viti in dotazione, come indicato in **Fig. 12** (per *SND/BA/90/DW*) e **Fig. 13** (per *SND/BA/90/UP*). Per il modello *SND/BA/90/UP* si utilizzerà, all'interno dell'armadio, la piastrina a 2 fori "P" in dotazione (solo sul lato dell'asta).

**EN**

On the barrier cabinet, assemble the tie rod fastening plate, using the screws supplied as indicated in **Fig. 12** (for *SND/BA/90/DW*) and **Fig. 13** (for *SND/BA/90/UP*). For model *SND/BA/90/UP* inside the case use the 2 hole plate "P" supplied (on the side of the beam).

**DE**

Auf dem Gehäuse der Schranke die Befestigungsplatte der Zugstange mit den mitgelieferten Schrauben wie in der **Abb. 12** (für *SND/BA/90/DW*) und **Abb. 13** (für *SND/BA/90/UP*) befestigen. Für das Modell *SND/BA/90/UP* wird innen am Gehäuse die mitgelieferte Platte mit 2 Löchern "P" (nur auf der Stangenseite) verwendet.

**FR**

Monter, sur l'armoire de la barrière, la plaque de fixation du tirant, en utilisant les vis fournies en dotation, comme indiqué sur la **Fig. 12** (pour *SND/BA/90/DW*) et **Fig. 13** (pour *SND/BA/90/UP*). Pour le modèle *SND/BA/90/UP*, on utilisera, à l'intérieur de la caisse, la petite plaque à 2 trous "P" fournie en dotation (juste sur le côté de la tige).

**ES**

Monte, en el armario de la barrera, la placa de fijación del tirante, utilizando los tornillos suministrados, tal como se muestra en la **Fig. 12** (para *SND/BA/90/DW*) y **Fig. 13** (para *SND/BA/90/UP*). Para el modelo *SND/BA/90/UP* se utilizará, en el interior de la caja, la placa de 2 orificios "P" suministrada (solo en el costado de la barra).

**PT**

Montar en el armário da barreira a placa de fixação do puxador, utilizando os parafusos fornecidos, como indicado na **Fig. 12** (para *SND/BA/90/DW*) e **Fig. 13** (para *SND/BA/90/UP*). Para o modelo *SND/BA/90/UP* utilizar dentro da caixa a plaqueta com 2 furos "P" fornecida (apenas no lado da haste).

## SND/BA/90/DW

**AG/001PE•AG/004•AG/006**

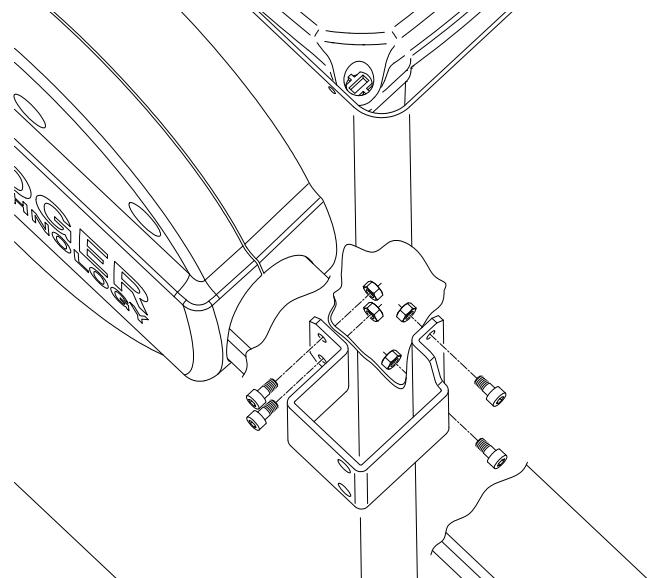


Fig. 12

## SND/BA/90/UP

**AG/001PE•AG/004•AG/006**

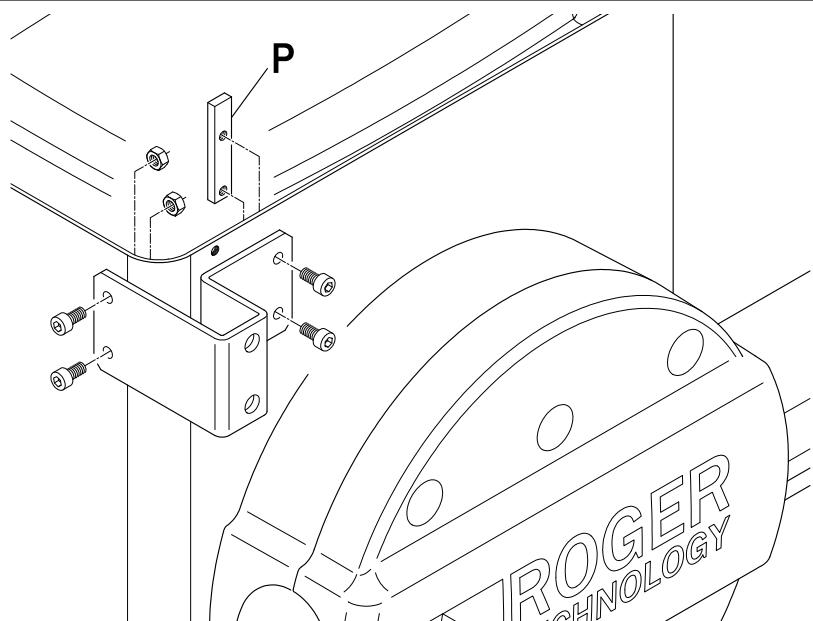


Fig. 13

## SND/BA/90/DW

KB/001PE•KB/004•KB/006

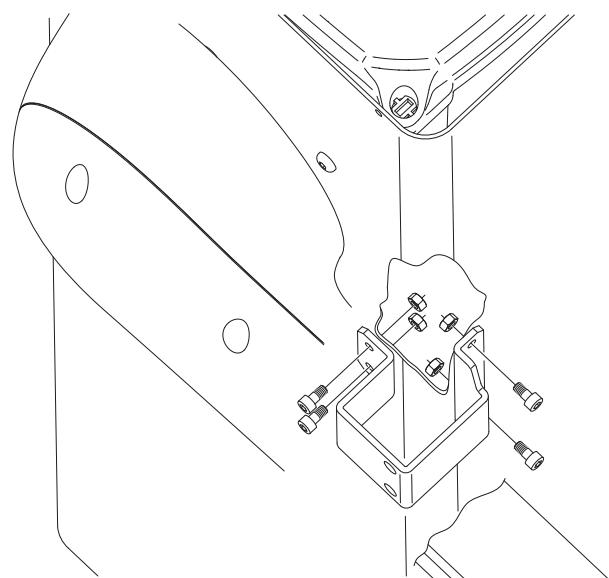


Fig. 12

## SND/BA/90/UP

KB/001PE•KB/004•KB/006

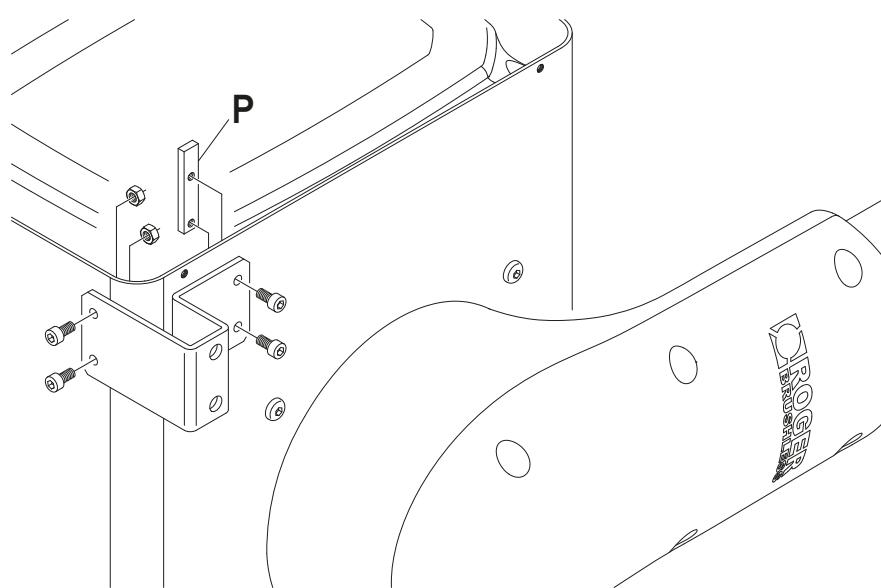


Fig. 13

## SND/BA/90/DW

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

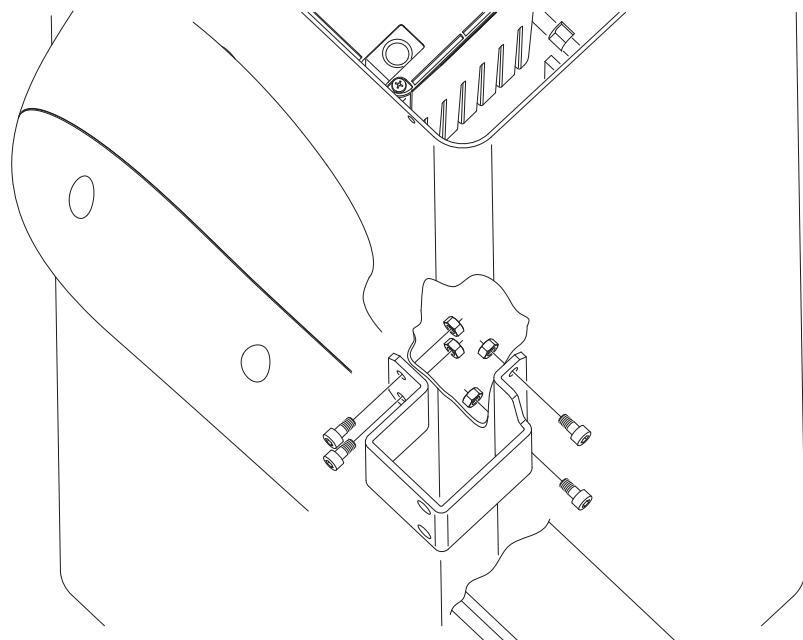


Fig. 12

## SND/BA/90/UP

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

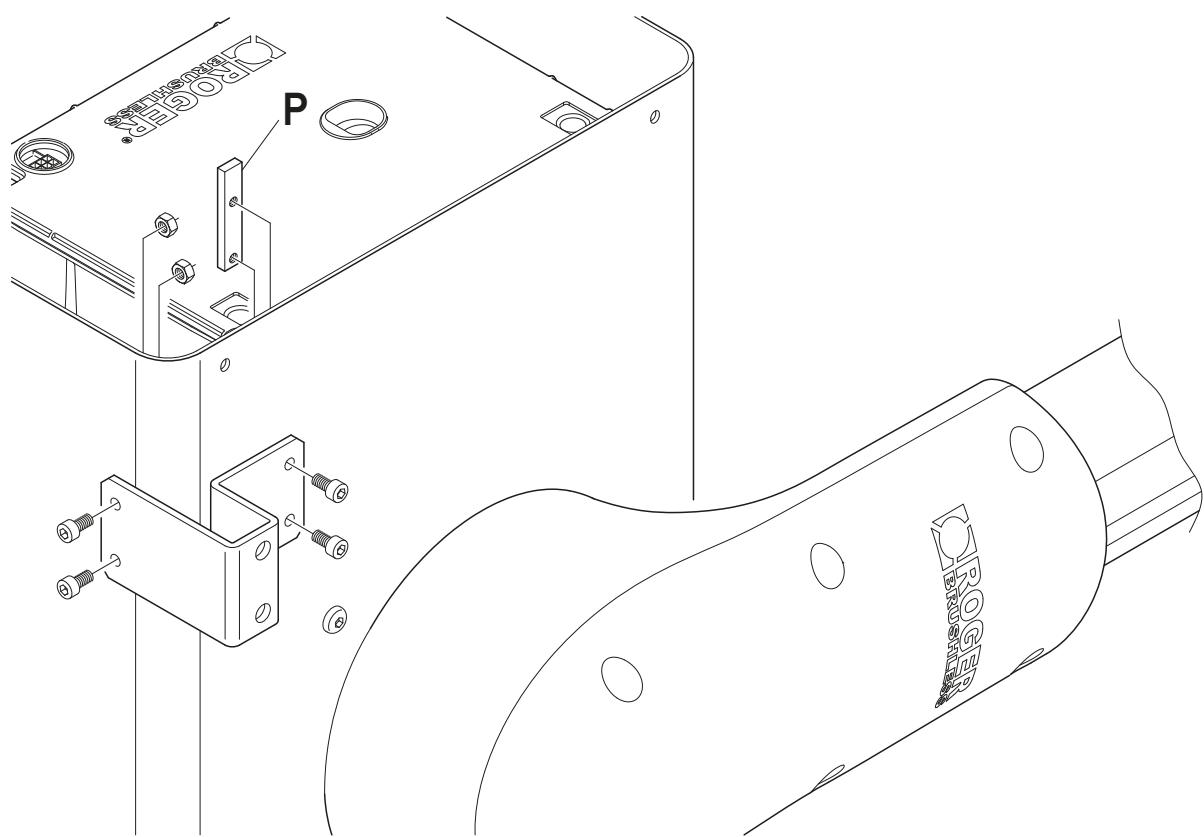


Fig. 13

**IT** Per assemblare il tirante inserire il tubo regolatore "R" all'interno del tubo di protezione "T".

Avvitare la barra filettata M12 sul tubo regolatore "R" (**Fig. 14**).

Per regolare la lunghezza del tirante, misurare sui centri dei 2 snodi (**quota "E"**), fare riferimento alle tabelle di pag. 2: per accorciare o allungare il tirante basta avvitare o svitare la barra filettata. Dopo aver ottenuto la quota "E", spingere in avanti il tubo di protezione e inserirlo sulla boccola della barra filettata (**Fig. 15**), fino alla battuta sulla stessa.

**EN** To assemble the tie rod, insert the regulator tube "R" inside protection tube "T".

Screw in the threaded bar M12 on the regulator tube "R".

(**Fig. 14**). To regulate the length of the tie rod, measured on the centres of the 2 articulated joints (**measurement "E"**), refer to the tables on page 2: to shorten or lengthen the tie rod simply screw in or out the threaded bar. Having obtained measurement "E", push the protective tubing forward and insert it on the threaded bar bushing (**Fig. 15**), until it stops.

**DE** Um die Zugstangen zu montieren, das Verstellrohr "R" in das Schutzrohr "T" einschieben.

Die Gewindestange M12 auf das Verstellrohr "R" (**Abb. 14**) eindrehen. Um die Länge der Zugstange, die an den Zentren der 2 Gelenke (**Position "E"**) gemessen wird, einzustellen, in die Tabellen auf S. 2 schauen: Um die Zugstange kürzer oder länger einzustellen, muss einfach die Gewindestange eingedreht oder herausgedreht werden. Nachdem die Position "E" erreicht worden ist, das Schutzrohr bis zum Anschlag in die Hülse der Gewindestange schieben (**Abb. 15**).

**FR** Pour assembler le tirant, insérer le tube régulateur "R" à l'intérieur de celui de protection "T".

Visser la barre filetée M12 sur le tube régulateur "R" (**Fig. 14**).

Pour régler la longueur du tirant, mesurée sur les centres des 2 articulations (**cote "E"**), consulter les tableaux de la page 2: pour raccourcir ou allonger le tirant, il suffit de visser ou de dévisser la barre filetée. Après avoir obtenu la cote "E", pousser vers l'avant le tube de protection et l'insérer sur la douille de la barre filetée (**Fig. 15**), jusqu'à la butée sur cette dernière.

**ES** Para ensamblar el tirante, introduzca el tubo regulador "R" en el interior del tubo de protección "T".

Enrosque la barra rosada M12 en el tubo regulador "R".

(**Fig. 14**). Para ajustar la longitud del tirante, midiéndola en los centros de las 2 articulaciones (**posición "E"**), consulte las tablas de la pág. 2: para acortar o alargar el tirante basta con enroscar o desenroscar la barra rosada. Tras haber alcanzado la posición "E", empuje hacia adelante el tubo de protección e introduzcalo en el casquillo de la barra rosada (**Fig. 15**), hasta el tope.

**PT** Para montar o puxador, inserir o tubo regulador "R" dentro do tubo de proteção "T".

Aparafusar a barra rosada M12 no tubo regulador "R".

(**Fig. 14**). A fim de regular o comprimento do puxador, medido no centro das 2 articulações (**quota "E"**), consultar as tabelas da pág. 2: para encurtar ou alongar o puxador, basta aparafusar ou desaparafusar a barra rosada. Após ter obtido a quota "E", empurrar para frente o tubo de proteção e inseri-lo na bucha da barra rosada (**Fig. 15**), até o batente da mesma.

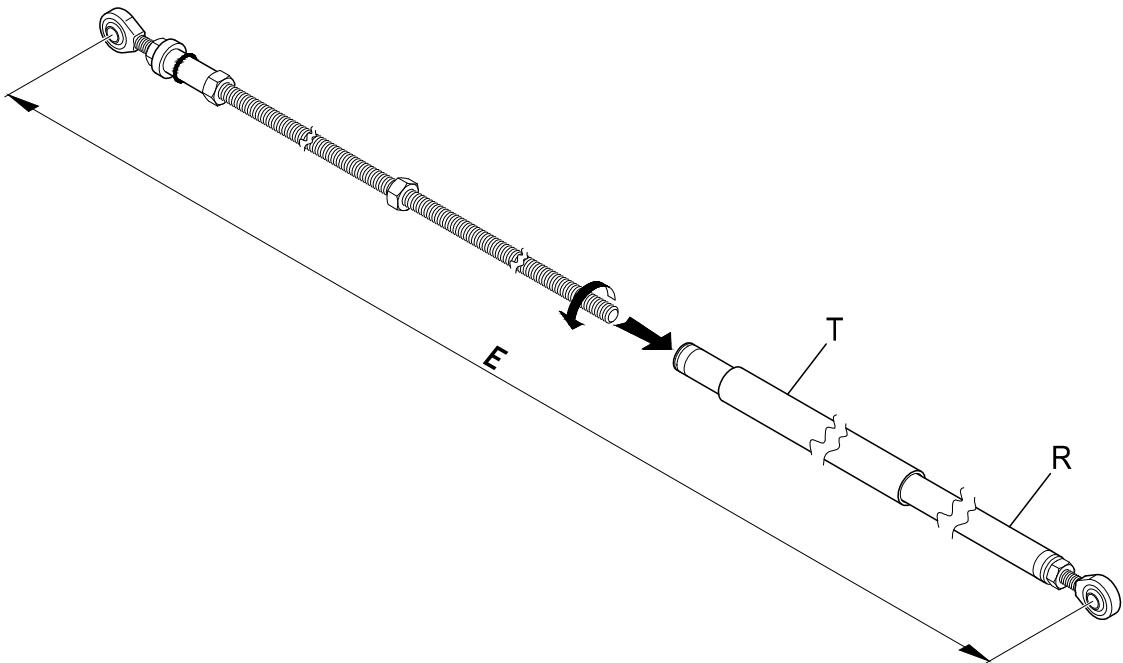


Fig. 14

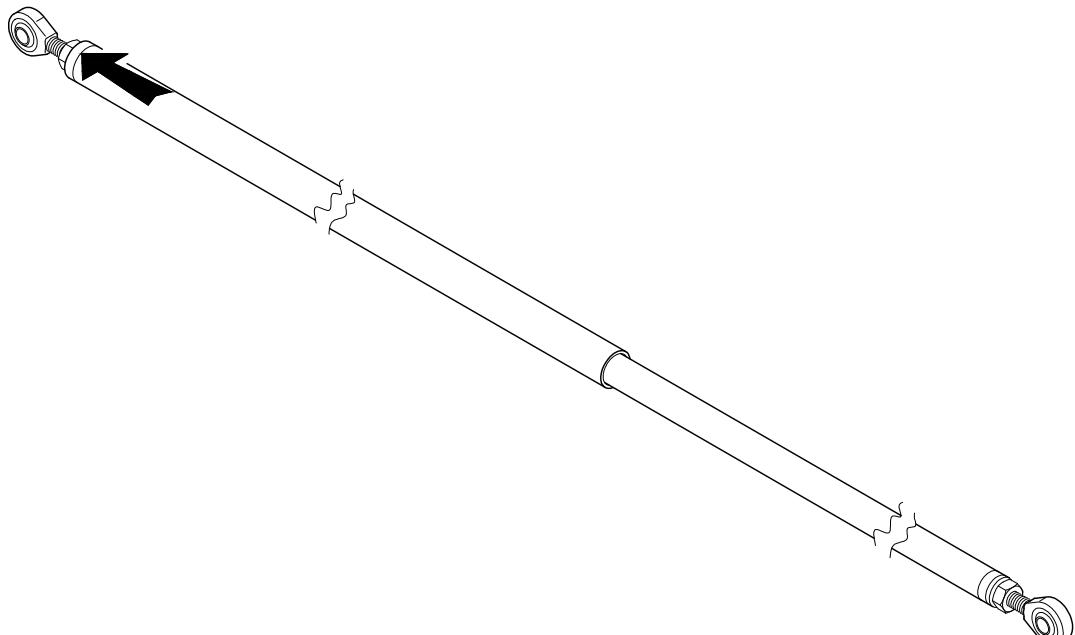


Fig. 15

**IT**

Montare il tirante utilizzando le viti in dotazione, come in **Fig. 16 (SND/BA/90/DW)** e **Fig. 17 (SND/BA/90/UP)**.



**SOLO PER BARRIERE KB e BI:** utilizzare il distanziale W e la vite M10x60.

**EN**

Assemble the tie rod using the screws supplied, as in **Fig. 16 (SND/BA/90/DW)** and **Fig. 17 (SND/BA/90/UP)**.



**ONLY FOR BARRIERS KB and BI:** use the spacer W and M10x60 screw.

**DE**

Die Zugstange mit den mitgelieferten Schrauben wie in der **Abb. 16** (für *SND/BA/90/DW*) und **Abb. 17** (für *SND/BA/90/UP*) montieren.



**NUR FÜR KB und BI SCHRANKE:** Verwenden Sie den Abstandhalter W und die Schrauben M10x60.

**FR**

Monter le tirant en utilisant les écrou fournies en dotation, comme indiqué sur la **Fig. 16 (SND/BA/90/DW)** et **Fig. 17 (SND/BA/90/UP)**.



**UNIQUEMENT POUR LES BARRIERES KB et BI:** utilisez l'entretoise W et le écrou M10x60.

**ES**

Monte el tirante utilizando los tornillos suministrados, tal como muestra la **Fig. 16 (SND/BA/90/DW)** y **Fig. 17 (SND/BA/90/UP)**.



**SOLO PARA BARRERAS KB y BI:** use el espaciador W y el tornillo M10x60

**PT**

Montar o puxador utilizando os parafusos fornecidos, como na **Fig. 16 (SND/BA/90/DW)** e **Fig. 17 (SND/BA/90/UP)**.



**SOMENTE PARA BARREIRAS KB e BI:** use o espaçador W e o parafusos M10x60.

## SND/BA/90/DW

### AG/001PE•AG/004•AG/006

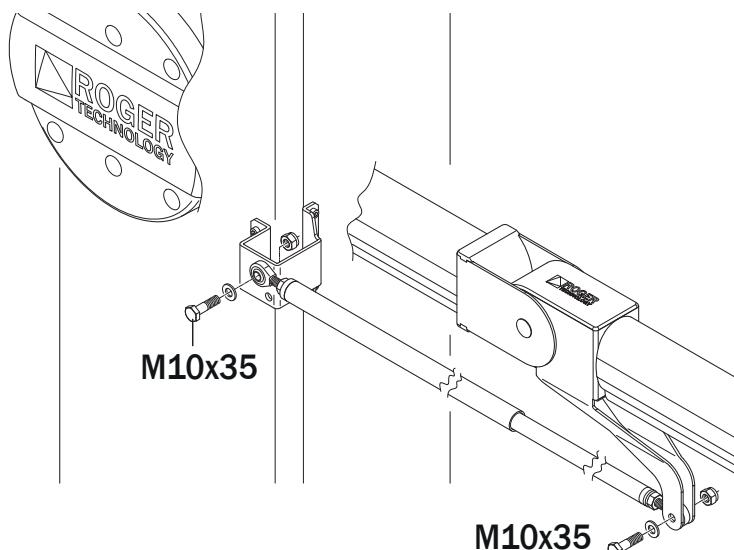


Fig. 16

### KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006

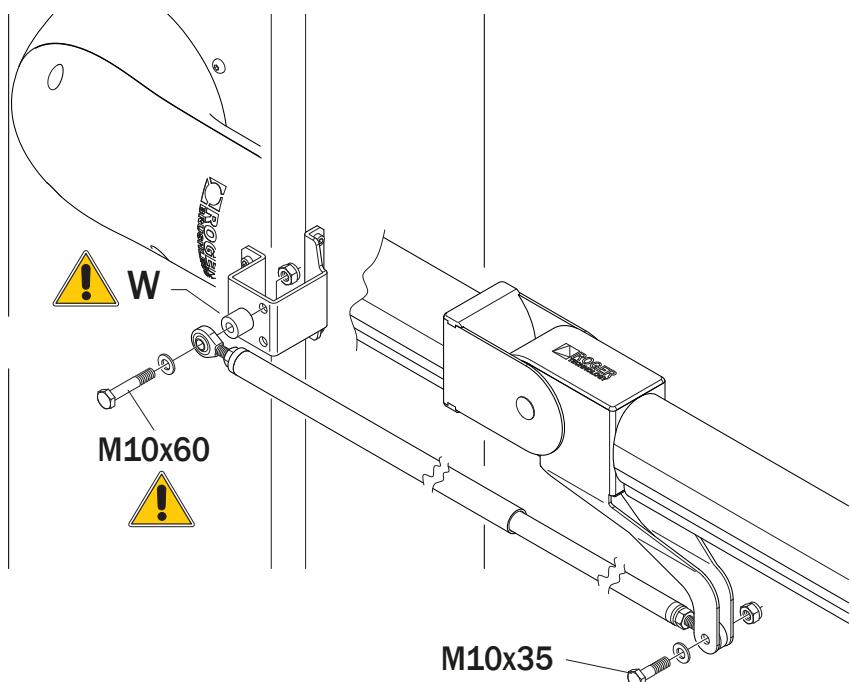


Fig. 16

## SND/BA/90/UP

AG/001PE•AG/004•AG/006

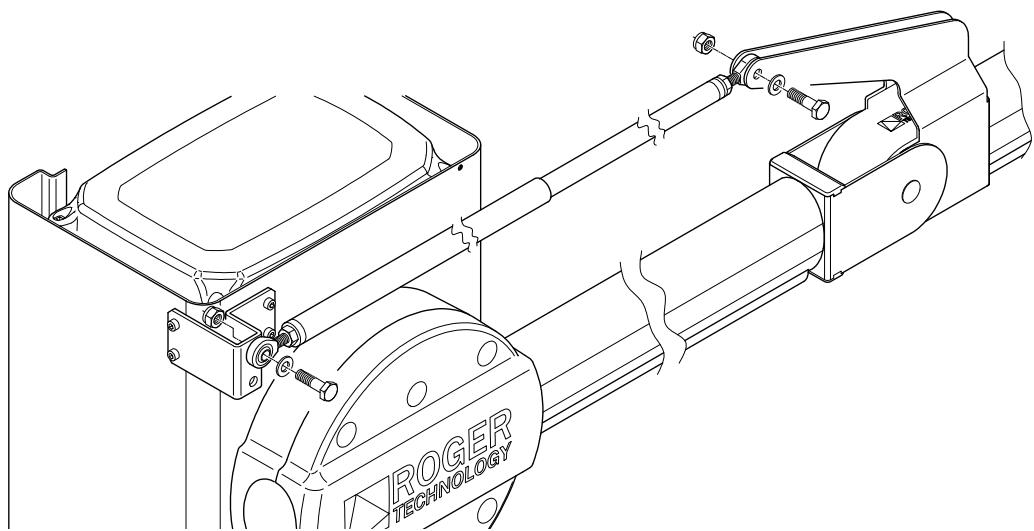


Fig. 17

KB/001PE•KB/004•KB006

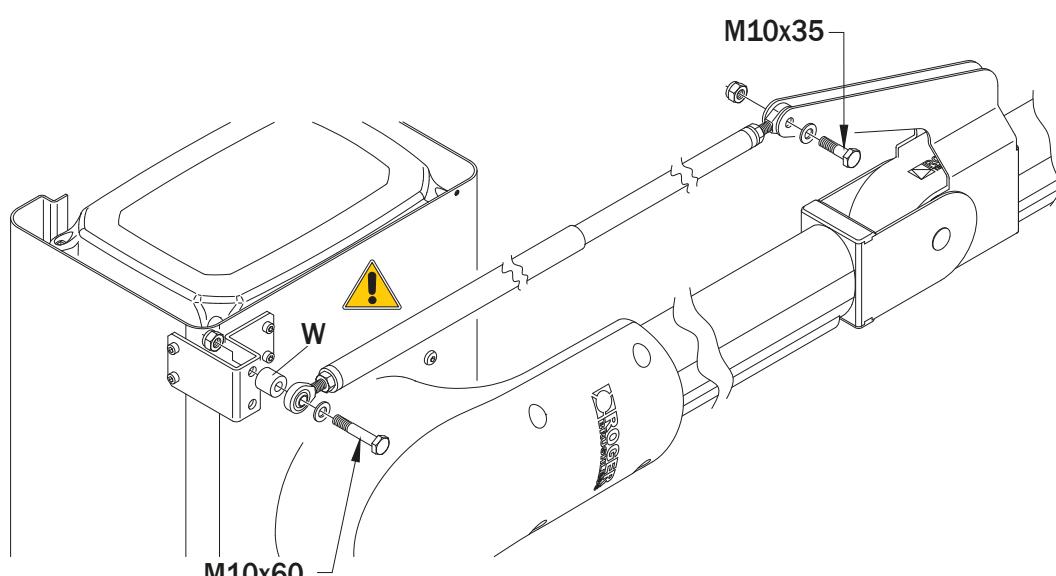


Fig. 17

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

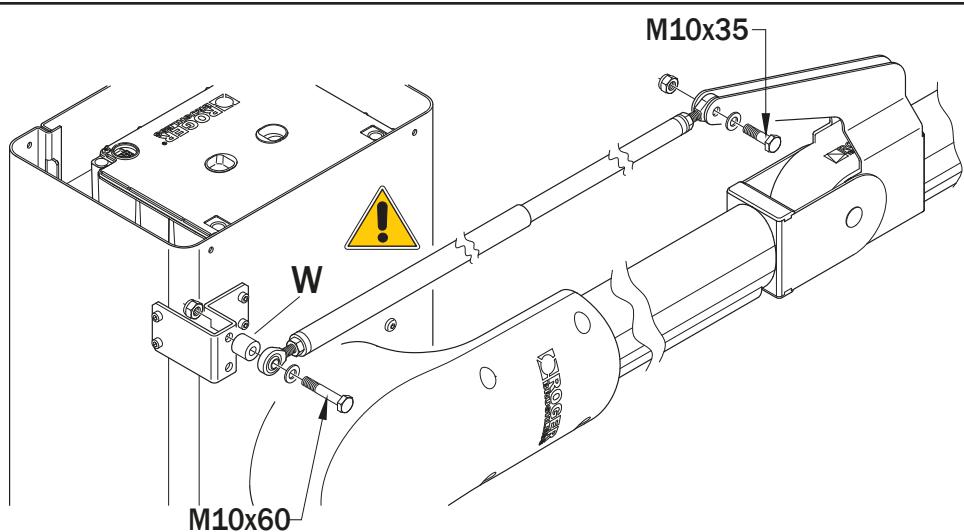


Fig. 17

**IT**

E' possibile eseguire una regolazione micrometrica, allentando i dadi di fissaggio dei due snodi e, ruotando il tirante in senso orario o antiorario, si otterrà un leggero allungamento o accorciamento del tirante stesso, come indicato in **Fig. 18 (SND/BA/90/DW)** e **Fig. 19 (SND/BA/90/UP)**. Infine stringere con forza tutti i dadi.

**SOLO PER BARRIERE KB e BI: utilizzare il distanziale W e la vite M10x60.**

Completare l'installazione rimontando sull'asta i 2 profili laterali copri led e il profilo paracolpi in gomma, dopo averli tagliati alla lunghezza opportuna.

**EN**

Use micrometric adjustment, loosening the fastening nuts on the two articulated joints and rotating the tie rod in a clockwise or anti-clockwise direction, to slightly lengthen or shorten the tie rod, as indicated in **Fig. 18 (SND/BA/90/DW)** and **Fig. 19 (SND/BA/90/UP)**. Lastly fully tighten the nuts.

**ONLY FOR BARRIERS KB and BI: use the spacer W and M10x60 screw.**

Complete installation by re-assembling the two led covering side profiles and the rubber bumper profile, having cut them to the appropriate length.

**DE**

Man kann die Zugstange in Mikrometer feineinstellen, dafür die Feststellmuttern der beiden Gelenke lösen und die Zugstange mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie leicht länger oder kürzer einzustellen, siehe **Abb. 18 (SND/BA/90/DW)** und **Abb. 19** (für SND/BA/90/UP). Zum Schluss die Muttern fest anziehen.

**NUR FÜR KB und BI SCHRANKE: Verwenden Sie den Abstandhalter W und die Schrauben M10x60.**

Um die Installation abzuschließen, müssen die 2 seitlichen LED-Abdeckprofile und das Pufferprofil aus Gummi in die richtige Länge geschnitten und wieder montieren werden.

**FR**

Il est possible d'effectuer un réglage micrométrique, en desserrant les écrous de fixation des deux articulations et, en tournant le tirant dans le sens contraire ou pas des aiguilles d'une montre, on obtiendra un léger allongement ou raccourcissement de ce dernier, comme indiqué sur la **Fig. 18 (SND/BA/90/DW)** et **Fig. 19 (SND/BA/90/UP)**. Enfin, serrer fortement tous les écrous.



**UNIQUEMENT POUR LES BARRIERES KB et BI: utilisez l'entretoise W et le écrou M10x60.**

Terminer l'installation en remontant sur la tige les 2 profils latéraux couvrant les voyants et le profil de protection en caoutchouc, après les avoir découpés à la bonne longueur.

**ES**

Es posible efectuar un ajuste micrométrico, aflojando las tuercas de fijación de las dos articulaciones y, girando el tirante en sentido horario o antihorario, se obtendrá un ligero alargamiento o acortamiento del tirante, tal como se muestra en la **Fig. 18 (SND/BA/90/DW)** y **Fig. 19 (SND/BA/90/UP)**. Por último, apriete con fuerza todas las tuercas.



**SOLO PARA BARRERAS KB y BI: use el espaciador W y el tornillo M10x60**

Termine la instalación volviendo a montar en la barra los 2 perfiles laterales que cubren los ledes y el perfil parachoques de goma, tras haberlos cortado a la longitud justa.

**PT**

É possível executar uma regulação micrométrica, afrouxando as porcas de fixação das duas articulações e, girando o puxador no sentido horário ou anti-horário, obtém-se um ligeiro alongamento ou encurtamento do puxador, como indicado na **Fig. 18 (SND/BA/90/DW)** e **Fig. 19 (SND/BA/90/UP)**. Enfim, apertar com força todas as porcas.



**SOMENTE PARA BARREIRAS KB e BI: use o espaçador W e o parafuso M10x60.**

Completar a instalação remontando na haste os 2 perfis laterais que cobrem o led e o perfil para-choque em borracha, após tê-los cortado no comprimento oportuno.

## SND/BA/90/DW

### AG/001PE•AG/004•AG/006

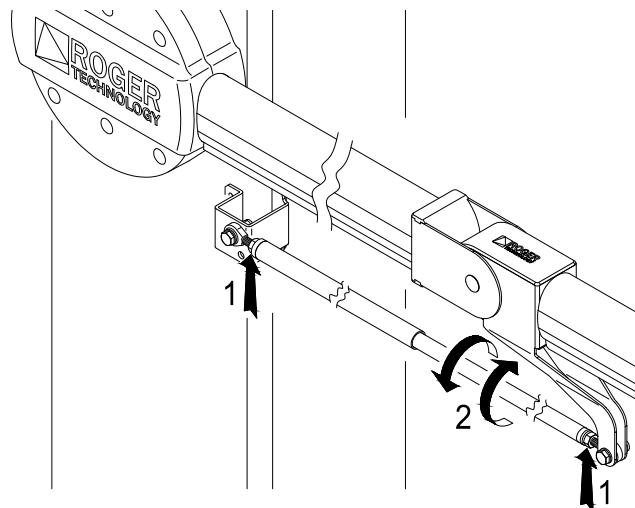


Fig. 18

### KB/001PE•KB/004•KB006•BI/001PE•BI/004HP•BI/006

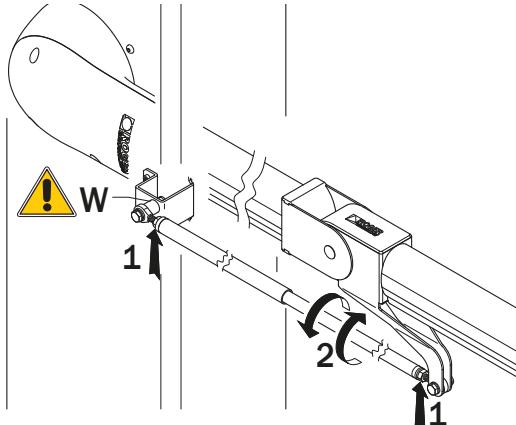


Fig. 18

## SND/BA/90/UP

AG/001PE•AG/004•AG/006

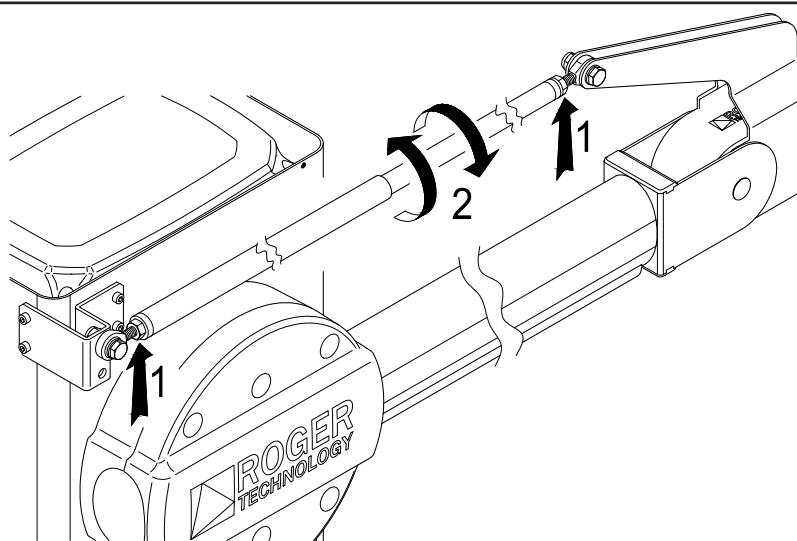


Fig. 19

KB/001PE•KB/004•KB006

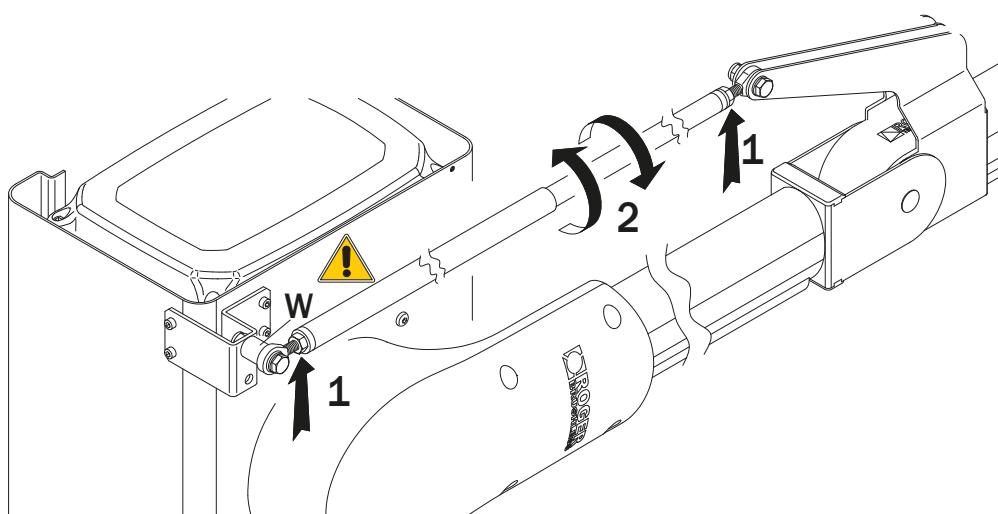


Fig. 19

BI/001PE•BI/004HP•BI/006

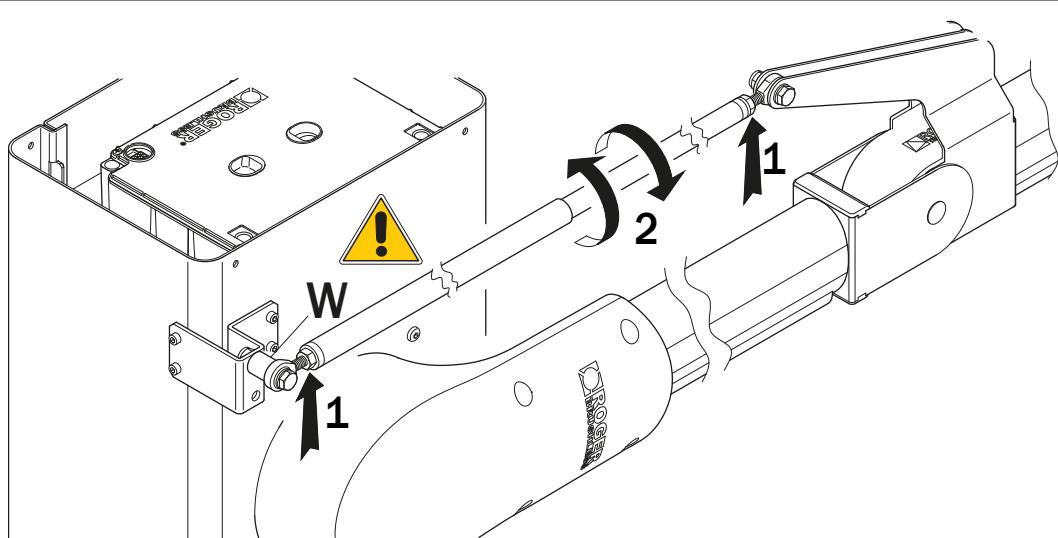


Fig. 19



**ROGER TECHNOLOGY**  
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA  
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024  
[info@rogertechnology.com](mailto:info@rogertechnology.com) • [www.rogertechnology.com](http://www.rogertechnology.com)